

품 질 보 증 서

제 품 명	인제니오 진공청소기
모 델 명	Z1570
구 입 일	년 월 일
판 매 자	상 호
	성 명 전 화
보 증 기 간	구입일로부터 1년

- 본 제품은 일렉트로룩스사의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 생산되었으며, 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 소비자가 정상적인 사용 중 1년 이내에 제조사의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때에는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증기간이 지났거나 보증기간 이내의 잘못된 사용이나 사고로 인한 제품 손상, 사용부주의, 설치상의 잘못, 자의적 변경 및 수리, 영업용 목적의 사용, 제품설명서에 규정된 요건이나 규정의 미준수 등으로 인한 고장이나 성능상 하자의 경우 제품 보증이 적용되지 않습니다. 또한 전구나 유리용기 및 플라스틱 용기 같은 부속품에는 적용되지 않습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 사용 중 의문나는 사항이 있거나 서비스를 원하실 경우에는 당사 고객센터 (1566-1238)로 연락하시기 바랍니다.

Electrolux

수 입 판 매 원 : 일렉트로룩스 코리아(주)
 서울 강남구 논현동 218-16 선민빌딩 4층
 교 객 센 터 : 1566-1238
www.electrolux.co.kr

Electrolux

인제니오 진공청소기

사용설명서



안전에 대한 주의사항

일렉트로룩스 인제니오 진공청소기를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오. 사용 중 언제나 참고할 수 있도록 사용설명서를 잘 보관하십시오.

안전에 대한 주의 사항 사용하시기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오.

제품의 전압과 가정의 전압이 일치하는지 확인하십시오. 제품 정보 판은 청소기 밑면에 부착되어 있습니다. 만약 전압이 일치하지 않는다면 사용 전에 제조사에 문의하여 주십시오.

경고 - 화재위험, 감전, 손상을 예방하기 위해

1. 청소기를 사용하지 않을 시에는 청소기의 플러그를 연결한 채 방치해 놓지 마십시오.
2. 감전을 예방하기 위해서는 실외나 표면이 젖어있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
3. 어린이들이 청소기를 가지고 놀지 않도록 주의하여 주십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.
4. 어린이나 노약자가 사용하지 않도록 주의하십시오.
5. 제조사에서 발행된 사용설명서대로 사용하여 주십시오.
6. 손상된 전선이나 플러그를 사용하지 마십시오. 만약 청소기를 떨어트리거나 손상된 경우, 외부에 장시간 노출된 경우, 물이 들어간 경우에 작동이 되지 않는다면 일렉트로룩스 고객센터(1566-1238)에 연락해 주십시오.
7. 전선을 잡고 끌어당기거나 뽑지 마십시오. 또한 전선이 연결되어 있는 채로 문을 닫지 마시고 날카로운 가장자리에서 전선을 끌어당기지 마십시오. 전선을 뜨거운 표면 위에 놓지 마십시오.
8. 전선을 잡아당겨 플러그를 뽑지 마십시오. 반드시 플러그를 잡고 뽑으십시오.
9. 젖은 손으로 플러그나 청소기를 만지지 마십시오.


시요. 감전의 원인이 됩니다.

10. 흡입구에 어떠한 물체도 놓지 마십시오. 흡입구가 막히지 않도록 주의하여 주십시오. 공기 흐름을 저해하는 먼지, 머리카락 등 오염물질이 없는 곳에 놓아주십시오.
11. 머리카락, 부들어운 옷, 손가락 등 신체 부위가 흡입구에 빨려 들어가지 않도록 주위 하십시오.
12. 플러그를 뽑기 전에 스위치를 모두 꺼주십시오.
13. 계단 청소 시, 기타 액세서리를 사용하면 더욱 편리합니다.
14. 인화성 물질이 가까운 장소에서는 가솔린과 같은 화기성 있는 액체가 흡입되지 않도록 주의하십시오.
15. 호스를 연결한 후에 플러그를 연결해 주십시오.
16. 담배, 성냥, 뜨거운 재 같은 인화성 물질이 흡입되지 않도록 주의 하십시오.
17. 먼지 봉투 또는 필터가 없는 채, 청소기를 사용하지 마십시오.
18. 청소기가 닿지 않는 공간을 위해 연장선을 사용하지 마십시오.
19. 청소기가 카펫 청소용 세제나 날카롭고 무거운 건축자재의 물질, 시멘트와 같은 미세한 가루가 흡입되지 않도록 주의 하십시오. 그것들로 인해 청소기의 주요부품(모터)들이 손상될 수 있으며 필터가 막히게 되는 원인이 됩니다. 이로 인한 손상은 품질/제품 보증에 해당되지 않습니다.
20. 청소기는 서늘하고 건조한 장소에 보관하여 주십시오.

서비스 & 수리

제품의 수리가 필요한 경우, 제품을 구입하신 곳 또는 일렉트로룩스 고객센터로 연락해 주십시오. 전기 제품의 수리는 전문 서비스 요원에 의해 진행되어야 합니다. 부적절한 수리는 사용자에게 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 일렉트로룩스의 공인되지 않은 서비스 센터나 비전문가에 의해 발생된 손상에 대해서는 어떠한 보상이나 책임을 지지 않습니다.

액세서리

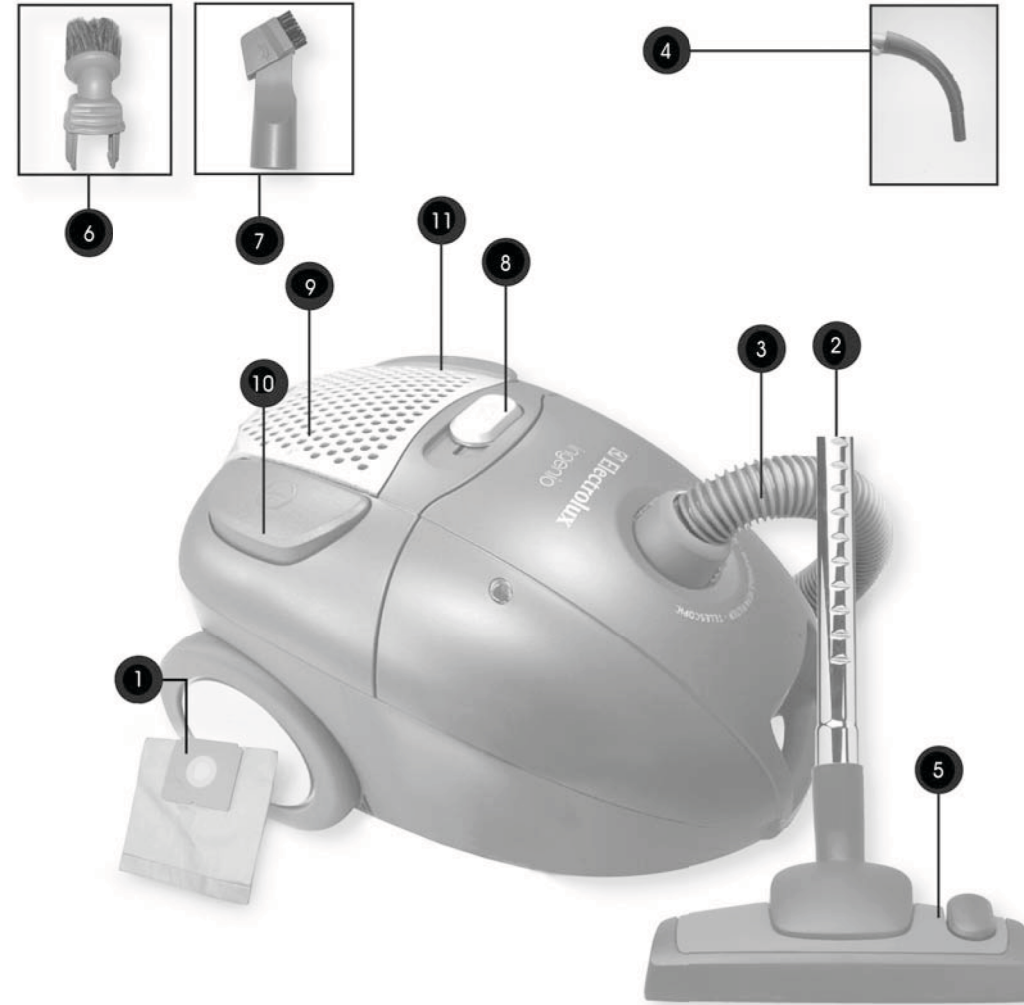

NB!

기계의 손상을 줄이기 위해서는 모든 서비스와 수리는 반드시 공인된 일렉트로룩스 서비스 센터에 문의하십시오. 또한 제품의 부속품은 일렉트로룩스 정품만 사용하시기를 권장합니다.






이중 절연

본 진공청소기는 이중 절연되어 있으므로 별도의 접지가 필요하지 않습니다.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 먼지봉투 | 7. 틈새노즐 |
| 2. 텔레스코픽 연장 튜브 | 8. 흡입력 조절 스위치 |
| 3. 호스 | 9. 배기 필터 뚜껑 |
| 4. 호스 손잡이 | 10. 전원 버튼 |
| 5. 카펫/일반 바닥용 노즐 | 11. 자동 코드 감개 버튼 |
| 6. 다용도 브러쉬 | |

진공청소기 조립


작동하기 전.

1. 전면 덮개를 열어 줍시오.

2. 먼지봉투가 제대로 장착되어 있는지 확인 후 전면 덮개를 닫아주십시오.

3. 걸쇠에서 딸깍하고 소리가 날 때까지 호스를 끼우십시오. (걸쇠를 눌러서 호스를 떼어내십시오.)

4. 텔레스코픽 튜브를 바닥용 브러쉬와 호스 손잡이에 연결시켜 주십시오. 텔레스코픽 튜브 윗부분에 있는 버튼을 눌러 길이를 조정해 주시고 길이를 연장하기 위해서는 아래 부분의 텔레스코픽 튜브를 잡아 당겨 주십시오.

5. 사용 전에는 코드를 충분히 빼 주시고 자동 코드 감개 버튼을 이용하여 코드를 감아 주십시오.
- 사용 후에는 코드감개 버튼을 이용하여 코드를 감아주시고 플러그를 잡고 빼 주십시오.
(코드가 꼬이지 않게 손으로 부드럽게 들어가도록 조절해 주십시오.)


6. 진공 청소기의 전원 스위치를 손으로 눌러 주십시오.

7. 진공청소기에 있는 흡입력 조절 스위치나 호스 손잡이에 있는 흡입력 조절 스위치를 사용하여 적당한 흡입력을 선택하십시오.






마루바닥: 그림과 같이 바닥용 브러쉬의 페달을 뒤쪽으로 눌러주십시오.


카펫: 그림과 같이 바닥용 브러쉬의 페달을 앞쪽으로 눌러주시고 부드러운 카펫이나 천 종류에서는 흡입력을 약하게 조절하십시오.


부드러운 카펫/ 커튼/ 가벼운 천 흡입력을 낮게 조정해 주십시오.
사용 재질에 맞게 멀티용 브러쉬 또는 틈새 노즐을 알맞게 사용해 주십시오.
틈새, 구석진 곳 가구나, 블라인드 또는 틈새에 쌓여진 먼지 등도 멀티용 브러쉬 또는 틈새 노즐을 이용하시면 편리합니다.


사용 방법

먼지봉투교환

1. 호스를 제거한 후 전면 덮개를 열어 주십시오.

2. 먼지 봉투를 교환하기 전에 먼지봉투 안에 내용물이 나오는 것을 최소화 하기 위해 두꺼운 종이 부분의 가장자리 부분을 들어 먼지 봉투의 구멍에 막아 주십시오. 먼지 봉투의 두꺼운 종이를 당겨 홀더에서 제거합니다.

3. 먼지봉투의 두꺼운 종이를 홀더의 홈에 끝까지 밀어 넣어 새 먼지봉투를 끼웁니다.

4. 먼지봉투의 위치가 잘 잡혀 있는지 확인 한 후에 전면 덮개를 닫습니다. 만약 정확하게 홀더에 장착되지 않았을 경우에는 전면 덮개가 닫히지 않습니다.


주의

먼지봉투가 꼭 차지 않더라도 교체하십시오. 오랫동안 사용할 경우 먼지 봉투가 막힐 수 있으니 먼지 봉투가 완전히 차지 않더라도 교체하여 주십시오. 또한 카펫 청소용 분말을 흡입한 경우에는 즉시 먼지 봉투를 교체하여 주십시오. 항상 먼지봉투를 장착한 후에 진공청소기를 사용하고 정품 일렉트로룩스 먼지봉투만 사용하십시오. (E51N)

경고

카펫 청소용 분말, 석회, 콘크리트, 밀가루, 재와 같은 미세먼지를 흡입한 후에는 먼지봉투를 교체하십시오. 이러한 물질을 흡입한 후에도 계속적으로 진공청소기를 사용하면 제품의 모터에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 대부분의 방향제, 냄새 제거제, 스프레이, 광택제와 같은 것을 인화성이 매우 높은 가스 입자로 이루어져 있습니다. 그러므로 이런 제품들은 제조사의 사용방법에 따라 사용되어야 합니다. 또한 이런 제품들은 진공청소기, 필터, 호스, 먼지봉투에 직접적으로 분사하지 마십시오.

부품

새 필터나 먼지봉투의 구매는 일렉트로룩스 고객센터 (1566-1238)로 문의 해 주십시오. 제품과 같이 동봉된 제품 보증서에 각 부품에 대한 모델명 표기되어 있습니다.

모터 보호 필터 세척



1. 먼지봉투 홀더로부터 먼지봉투를 제거한 후에 모터 보호 필터를 들어냅니다.



2. 흐르는 미지근한 물에 씻은 다음 진공청소기에 삽입하기 전에 확실히 말려주십시오.



3. 모터보호 필터를 삽입한 후, 먼지봉투 홀더에 먼지봉투를 끼우고 전면 덮개를 닫아주십시오.

배기필터(씻을 수 있는 헤파필터)의 교환

흐르는 따뜻한 물로 필터의 오염된 안쪽 부분을 행구십시오. 필터 프레임이 가볍게 두드려서 물을 떨어내십시오. 반복해서 씻어 낸 다음 필터를 완전히 말려주십시오. 세척제를 사용하거나 젖은 상태에서 필터의 표면을 건드리지 마십시오.



1. 배기 필터 뚜껑의 뒷부분 가장자리를 잡고 위로 당겨 뚜껑을 열어주십시오.



2. 필터를 들어내십시오. 오염된 필터를 깨끗하게 세척하시고 완전히 말려 주십시오.



3. 그림과 같이 새 필터를 끼워 주십시오. 그림과 같이 세척되어진 필터 또는 새 필터를 끼워 주십시오.



4. 필터를 제자리에 잘 끼운 후, 배기구 뚜껑을 닫아 주십시오.

헤파 필터의 교체를 원하시면 일렉트로룩스 고객센터 (1566-1238)로 문의해 주십시오.

튜브와 호스



1. 튜브와 호스를 청소할 때에는 비슷한 형태의 부드러운 긴 호스 또는 깨끗하고 긴 헝겊을 이용하십시오.



2. 호스를 문지르거나 세게 쥐어짜서 호스 내의 장애물을 제거할 수 있습니다. 그러나 호스에 유리나 바늘 등 날카로운 물체가 걸린 경우에는 주의해야 합니다.

주의: 호스 청소로 인한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

바닥용 노즐 청소



흡입 성능이 저하되는 것을 막기 위해서, 카펫 및 일반 바닥용 노즐을 가능한 자주 청소하는 것이 좋습니다. 가장 쉬운 방법은 호스 손잡이를 이용하여 청소하는 것입니다.

문제 해결과 고객 정보

문제해결

전원

진공청소기가 작동되지 않을 때

1. 플러그가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
2. 플러그나 전선이 손상되었는지 확인하십시오.
3. 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오.

청소기가 작동 중 멈췄을 때

1. 먼지봉투가 가득 찼는지 확인하십시오. 가득 찼으면 새것으로 교환합니다.
2. 노즐 튜브 또는 호스가 막히지 않았는지 확인하십시오.
3. 필터가 막히지 않았는지 확인하십시오.

노즐, 튜브, 호스 또는 필터가 막히면 진공 청소기가 자동으로 정지됩니다. 이와 같은 경우에는 플러그를 뽑아 전원을 분리한 다음 20~30분 정도 열을 식히십시오. 막힌 부위를 청소하거나 또는 필터나 먼지봉투를 교환한 다음 청소기를 다시 작동하십시오.

- a) 동전이 들어가 호스의 막힘 부분을 확인하기 위해서는 호스를 문지르거나 세게 쥐어짚으로써 내부에 들어있는 장애물을 제거 할 수 있습니다. 그러나 호스에 유리나 바늘 등 날카로운 물체가 걸린 경우에는 주의 해야 합니다.
- b) 유연하면서도 딱딱한 긴 튜브를 이용하여 호스내의 장애물을 제거 할 수 있습니다.

만약 막힌 부분의 장애물이 쉽게 제거되지 않는다면 공인된 일렉트로룩스 서비스 센터에 문의해 주십시오. 청소로 인해 호스가 손상되었을 경우에는 보증 수리가 되지 않습니다.

청소기 내부로 물이 들어 갔을 때

일렉트로룩스 고객센터에 모터를 교체하도록 의뢰해야 합니다. 물이 들어간 모터의 손상은 보증 수리가 되지 않습니다.

고객 정보

청소기의 소모품에 대한 구입 문의는 일렉트로룩스 고객센터에 문의해 주십시오. 청소기의 필터, 먼지봉투와 같은 소모품은 모두 일렉트로룩스의 정품만을 사용하셔야 합니다.

사용설명서 보관

액세서리 구입과 제품의 수리가 필요한 경우를 위해서 사용설명서를 잘 보관해 주십시오.

보증

제품에 대한 보증, 서비스, 부품에 대한 고객 센터 상담 시 참고를 위해서 제품과 같이 동봉된 제품 보증서와 함께 문의하십시오.

일렉트로룩스

청소기의 부품이나 기타 액세서리는 특허 받은 디자인으로 등록 되어있습니다. 본 제품은 안전관리 부품과 관련하여 (EMC)CE에 의거하여 개정 된 89/339EEC의 엄격한 검사 기준에 합격된 제품입니다. 지속적인 제품 개발을 위해 본 제품은 예고 없이 수정될 수 있습니다.