



밤파 CE...

VAMPYR CE...
진공 청소기

사용 설명서

MEGA POWER.1
MEGA POWER.2
MEGA POWER.3
MEGA POWER.B




밤파 CE...

VAMPYR CE...
진공 청소기

사용 설명서


MEGA POWER.1
MEGA POWER.2
MEGA POWER.3
MEGA POWER.B

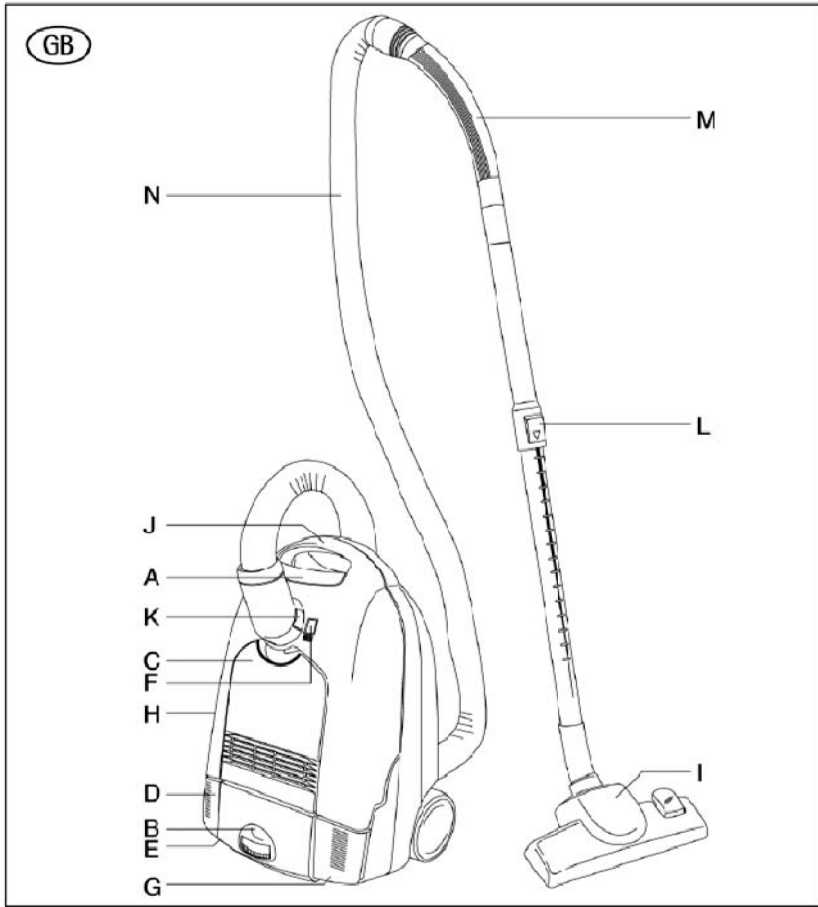

- A = 먼지 주머니함 열기 버튼
- B = 흡입력 조절기*
- C = 부속함
- D = 전원 버튼
- E = 파킹 레일
- F = 먼지 주머니 교환표시기
- G = 코드 되감기 버튼
- H = 보관 레일

- I = 청소기 헤드
- J = 운반용 손잡이
- K = 호스분리 버튼
- L = 흡입관 / 길이조정 가능*
- M = 손잡이
- N = 흡입호스

* 표시한 것은 특정 모델에 한함

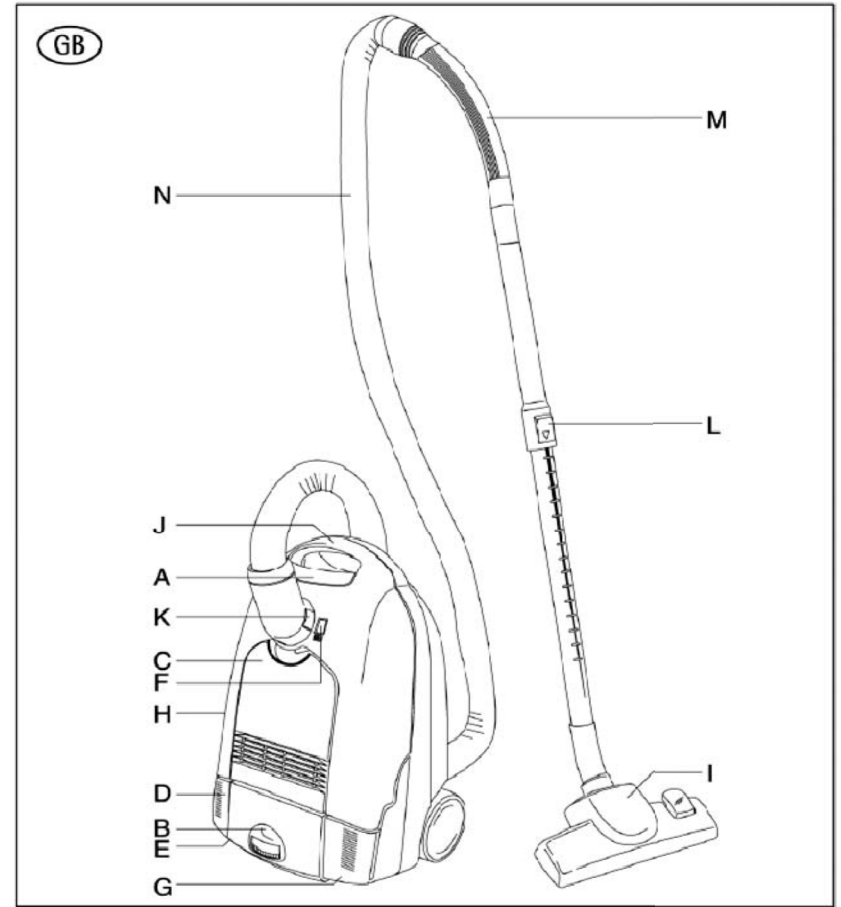

- A = 먼지 주머니함 열기 버튼
- B = 흡입력 조절기*
- C = 부속함
- D = 전원 버튼
- E = 파킹 레일
- F = 먼지 주머니 교환표시기
- G = 코드 되감기 버튼
- H = 보관 레일

- I = 청소기 헤드
- J = 운반용 손잡이
- K = 호스분리 버튼
- L = 흡입관 / 길이조정 가능*
- M = 손잡이
- N = 흡입호스

* 표시한 것은 특정 모델에 한함

목차

그림설명	2
청소기를 최초로 사용하기 전에	3
환경보호를 위하여	3
안전상의 주의사항	3
청소기 사용준비	4
부속 노즐의 사용법	5
전원 날기와 흡입력 조절	6
유지보수와 청소	6
먼지 주머니	8
운반과 보관	8
이러한 경우 어떻게...	8
특별 부속	9

청소기를 최초로 사용하기 전에

이 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오. 이 사용 설명서에는 사용 시 안전상의 주의사항, 올바른 사용법, 유지보수 방법에 관한 중요한 내용이 수록 되어 있습니다. 이 사용설명서는 안전한 곳에 잘 보관하여 두었다가, 필요한 경우 다음 소유자에게 인계하여 주십시오.

환경보호를 위하여

청소기 포장재 및 폐구형 청소기를 아무데나 버리지 마십시오.

포장재:

- 포장박스는 폐지 수집처로 보내 주십시오.
- 폴리에틸렌(PE) 주머니는 플라스틱 재활용 센터로 보내 주십시오.

폐구형청소기:

- 폐 가전제품 수집센터로 보내주십시오.

안전상의 주의사항

- 이 청소기의 정격전압은 220V 입니다. 반드시 규정된 전원에 연결하여 사용하여 주십시오.
- 사용되는 소켓의 회로는 적어도 10A의 퓨즈로 보호되는 것이어야 합니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 절대로 코드를 직접 당기지 마십시오.

- 다음 경우에는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 전원코드가 손상되어 있는 경우
 - 본체가 손상되어 있는 경우
- 청소기 본체 혹은 청소기 헤드 등으로 전원코드 위를 넘나 들지 마십시오.
- 먼지 주머니를 끼지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 절대로 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.
- 항상 먼지 주머니는 물론 마이크로(극세) 필터 및 청정 필터 등이 제대로 끼워져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
- 일반 가정용 청소기로 복사기와 레이저 프린터에서 나온 토너먼지를 흡입해서는 안됩니다.
- 이 진공 청소기는 가정용으로써 건조한 상태의 먼지 흡입용으로만 사용하여야 합니다. 인체나, 동물의 대상으로 사용하여서는 안됩니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부적절한 용도 혹은 잘못된 사용으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 제조회사는 배상책임을 질 수 없습니다.
- 젖은 삼프 등으로 세탁한 카페트는 완전히 건조할 때 까지 기다려 주십시오. 절대로 청소기로 액체를 흡입하지 마십시오. 그렇지 않으면 청소기가 손상되거나 감전 사고의 우려가 있기 때문입니다.
- 성냥개비, 타다 남은 불씨 혹은 담배꽂초 등을 흡입하지 마십시오. 또한 딱딱하고 뾰족한 물체를 흡입하지 않도록 하여 주십시오, 청소기 혹은 먼지 주머니가 손상되기 때문입니다.
- 청소기는 기후, 습기 혹은 고열의 영향을 받지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 전원코드가 손상되면 지정 서비스 센터에 연락하여 코드전체를 교환해 주어야 합니다.
- 전기제품의 수리는 자격 있는 기술자에 의하여 수행되어야 합니다. 부적절한 수리는 고객 여러분을 중대한 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 애프터 서비스가 필요한 경우에는 구입처 혹은 아에게 지정 서비스 센터와 상의하여 주십시오.

목차

그림설명	2
청소기를 최초로 사용하기 전에	3
환경보호를 위하여	3
안전상의 주의사항	3
청소기 사용준비	4
부속 노즐의 사용법	5
전원 날기와 흡입력 조절	6
유지보수와 청소	6
먼지 주머니	8
운반과 보관	8
이러한 경우 어떻게...	8
특별 부속	9

청소기를 최초로 사용하기 전에

이 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오. 이 사용 설명서에는 사용 시 안전상의 주의사항, 올바른 사용법, 유지보수 방법에 관한 중요한 내용이 수록 되어 있습니다. 이 사용설명서는 안전한 곳에 잘 보관하여 두었다가, 필요한 경우 다음 소유자에게 인계하여 주십시오.

환경보호를 위하여

청소기 포장재 및 폐구형 청소기를 아무데나 버리지 마십시오.

포장재:

- 포장박스는 폐지 수집처로 보내 주십시오.
- 폴리에틸렌(PE) 주머니는 플라스틱 재활용 센터로 보내 주십시오.

폐구형청소기:

- 폐 가전제품 수집센터로 보내주십시오.


안전상의 주의사항

- 이 청소기의 정격전압은 220V 입니다. 반드시 규정된 전원에 연결하여 사용하여 주십시오.
- 사용되는 소켓의 회로는 적어도 10A의 퓨즈로 보호되는 것이어야 합니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 절대로 코드를 직접 당기지 마십시오.

- 다음 경우에는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 전원코드가 손상되어 있는 경우
 - 본체가 손상되어 있는 경우
- 청소기 본체 혹은 청소기 헤드 등으로 전원코드 위를 넘나 들지 마십시오.
- 먼지 주머니를 끼지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 절대로 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.
- 항상 먼지 주머니는 물론 마이크로(극세) 필터 및 청정 필터 등이 제대로 끼워져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
- 일반 가정용 청소기로 복사기와 레이저 프린터에서 나온 토너먼지를 흡입해서는 안됩니다.
- 이 진공 청소기는 가정용으로써 건조한 상태의 먼지 흡입용으로만 사용하여야 합니다. 인체나, 동물을 대상으로 사용하여서는 안됩니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부적절한 용도 혹은 잘못된 사용으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 제조회사는 배상책임을 질 수 없습니다.
- 젖은 삼프 등으로 세탁한 카페트는 완전히 건조할 때 까지 기다려 주십시오. 절대로 청소기로 액체를 흡입하지 마십시오. 그렇지 않으면 청소기가 손상되거나 감전 사고의 우려가 있기 때문입니다.
- 성냥개비, 타다 남은 불씨 혹은 담배꽂초 등을 흡입하지 마십시오. 또한 딱딱하고 뾰족한 물체를 흡입하지 않도록 하여 주십시오, 청소기 혹은 먼지 주머니가 손상되기 때문입니다.
- 청소기는 기후, 습기 혹은 고열의 영향을 받지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 전원코드가 손상되면 지정 서비스 센터에 연락하여 코드전체를 교환해 주어야 합니다.
- 전기제품의 수리는 자격 있는 기술자에 의하여 수행되어야 합니다. 부적절한 수리는 고객 여러분을 중대한 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 애프터 서비스가 필요한 경우에는 구입처 혹은 아에게 지정 서비스 센터와 상의하여 주십시오.


청소기 사용준비

흡입호스, 흡입관 및 부속 노즐을 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

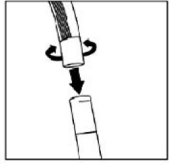


흡입호스와 흡입관의 연결

흡입호스 손잡이를 흡입관속으로 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

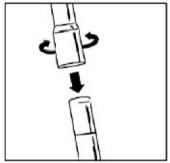


흡입관끼리 연결하기(특정 모델에 한함)

두개의 흡입관을 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

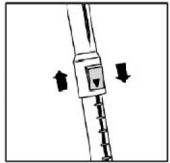


흡입관 길이 조정(특정 모델에 한함)

흡입관에 있는 버튼을 아래로 밀면서 흡입관을 원하는 길이로 조정하십시오.

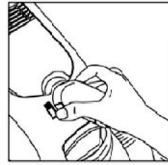

흡입호스 연결

호스홀더를 그림과 같이 본체에 연결하여 주십시오. 호스홀더는 사방으로 돌릴 수 있습니다. 호스를 분리하고자 할 경우에는 호스분리 버튼을 누른 채 호스홀더를 당겨 주십시오.

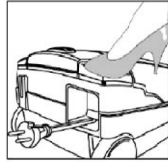


전원연결/코드 되감기

전원코드는 전원코드함에 들어 있습니다. 전원코드를 당겨 내어 플러그를 연결하여 주십시오. 청소가 끝나면 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 코드 되감기 버튼을 눌러 주면 자동으로 코드가 되감겨 집니다.


청소기 사용준비

흡입호스, 흡입관 및 부속 노즐을 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

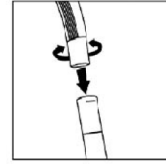


흡입호스와 흡입관의 연결

흡입호스 손잡이를 흡입관속으로 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

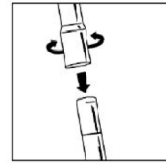


흡입관끼리 연결하기(특정 모델에 한함)

두개의 흡입관을 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

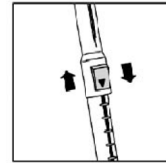


흡입관 길이 조정(특정 모델에 한함)

흡입관에 있는 버튼을 아래로 밀면서 흡입관을 원하는 길이로 조정하십시오.

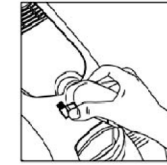

흡입호스 연결

호스홀더를 그림과 같이 본체에 연결하여 주십시오. 호스홀더는 사방으로 돌릴 수 있습니다. 호스를 분리하고자 할 경우에는 호스분리 버튼을 누른 채 호스홀더를 당겨 주십시오.

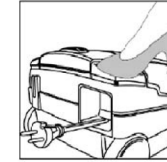


전원연결/코드 되감기

전원코드는 전원코드함에 들어 있습니다. 전원코드를 당겨 내어 플러그를 연결하여 주십시오. 청소가 끝나면 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 코드 되감기 버튼을 눌러 주면 자동으로 코드가 되감겨 집니다.

부속 노즐 사용법

부속 노즐은 흡입관에 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

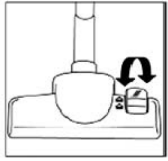


베리오 500 청소기 헤드의 사용법

카페트와 맨바닥의 일상적인 청소에 사용합니다. 전환 스위치로 필요에 따라 맨바닥용(브러시가 나온 상태) 혹은 카페트용(브러시가 들어간 상태)으로 전환할 수 있습니다. 특별 노즐은 특별 부속을 참조하여 주십시오.




좁은 틈새용 및 소파용 노즐(특정 모델에 한함) 필요에 따라 사용할 수 있도록 내장된 부속함에는 두개의 노즐 즉, 좁은 틈새용과 소파용 노즐이 들어 있습니다. 이들 노즐은 필요에 따라 흡입관 및 흡입호스 손잡이에 연결하여 사용할 수 있습니다.

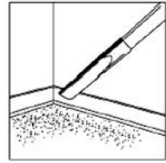

좁은 틈새용 노즐

정상적으로 접근하기 어려운 장소, 즉 좁은 틈새, 모서리 등을 청소하는데 사용합니다.

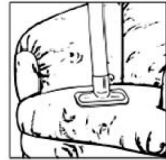


소파용 노즐

소파, 매트리스 등을 청소하는데 사용합니다. 실오라기 흡착포가 달려 있어 실오라기, 보푸라기 등이 잘 흡입되도록 하여 줍니다.


부속 노즐 사용법

부속 노즐은 흡입관에 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

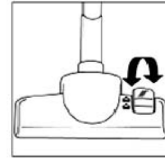


베리오 500 청소기 헤드의 사용법

카페트와 맨바닥의 일상적인 청소에 사용합니다. 전환 스위치로 필요에 따라 맨바닥용(브러시가 나온 상태) 혹은 카페트용(브러시가 들어간 상태)으로 전환할 수 있습니다. 특별 노즐은 특별 부속을 참조하여 주십시오.

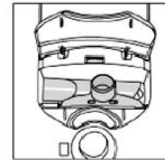


좁은 틈새용 및 소파용 노즐(특정 모델에 한함) 필요에 따라 사용할 수 있도록 내장된 부속함에는 두개의 노즐 즉, 좁은 틈새용과 소파용 노즐이 들어 있습니다. 이들 노즐은 필요에 따라 흡입관 및 흡입호스 손잡이에 연결하여 사용할 수 있습니다.

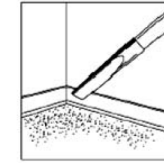

좁은 틈새용 노즐

정상적으로 접근하기 어려운 장소, 즉 좁은 틈새, 모서리 등을 청소하는데 사용합니다.

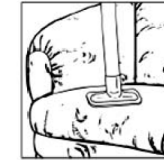

소파용 노즐

소파, 매트리스 등을 청소하는데 사용합니다. 실오라기 흡착포가 달려 있어 실오라기, 보푸라기 등이 잘 흡입되도록 하여 줍니다.

전원 넣기와 흡입력 조절

전원 넣기 / 끄기

- ① 전원버튼을 눌러 스위치를 켜기도 하고, 끄기도 합니다.

흡입력 조절 *:




흡입력 조절-로타리 조절기

전자식 흡입력 조절기에 의하여 청소하고자 하는 대상물에 적합하도록 흡입력을 조절할 수 있습니다.

min. ◀ ▶ max.
(최소) (최대)

출력 조절, 메가-파워

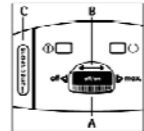

A: 스위치 켜기 및 끄기
흡입력 조절기를 화살표 ▶ max. 방향으로 돌려 전원 스위치를 켜 주십시오.

작동램프가 들어오고 청소기가 전원에 연결되어 대기 상태임을 알려 줍니다.

B: 흡입력 조절

흡입력 조절기로 당연히 청소작업에 가장 적합한 흡입력을 설정할 수 있습니다.

노트: 흡입력 조절기를 완전히 오른쪽으로 돌리면, 강력한 흡입력을 얻을 수 있으며, 이것은 대부분의 청소작업의 경우 경제적인 설정입니다.


C: 메가-파워 버튼

특별히 높은 흡입력을 필요로 하는 경우에는, 메가-파워 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 청소기가 최대 출력으로 작동됩니다.

메가-파워 기능이 작동 중인 동안에는 메가-파워 표시등이 켜집니다. 이 기능이 작동 중에는 흡입력 조절기는 단순한 전원 스위치에 불과하며, 흡입력 조절이 불가능 합니다.

유지보수와 청소

청소기 자체를 청소하거나, 보수를 할 경우에는 반드시 전원을 끄고, 플러그를 뽑아 주십시오.

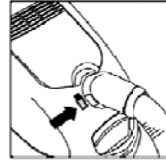

먼지 주머니 교환

청소기 흡입력을 최대로 하고 청소기 헤드를 바닥에서 떼었을 때 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면 먼지 주머니를 교환하여 주어야 합니다. 이 경우 먼지 주머니가 가득 차지 않았더라도 교환해 주어야 합니다. 왜냐하면 매우 미세한 먼지입자가 먼지 주머니의 미세한 기공을 막았을 경우 이런 현상이 발생하기 때문입니다.



먼지 주머니함은 그림과 같이 일기 버튼을 눌러 위로 젖혀 열 수 있습니다.

* * * 표 한 것은 특정 모델에 한함.

전원 넣기와 흡입력 조절

전원 넣기 / 끄기

- ① 전원버튼을 눌러 스위치를 켜기도 하고, 끄기도 합니다.

흡입력 조절 *:




흡입력 조절-로타리 조절기

전자식 흡입력 조절기에 의하여 청소하고자 하는 대상물에 적합하도록 흡입력을 조절할 수 있습니다.

min. ◀ ▶ max.
(최소) (최대)

출력 조절, 메가-파워

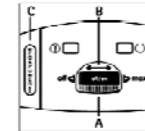

A: 스위치 켜기 및 끄기
흡입력 조절기를 화살표 ▶ max. 방향으로 돌려 전원 스위치를 켜 주십시오.

작동램프가 들어오고 청소기가 전원에 연결되어 대기 상태임을 알려 줍니다.

B: 흡입력 조절

흡입력 조절기로 당연히 청소작업에 가장 적합한 흡입력을 설정할 수 있습니다.

노트: 흡입력 조절기를 완전히 오른쪽으로 돌리면, 강력한 흡입력을 얻을 수 있으며, 이것은 대부분의 청소작업의 경우 경제적인 설정입니다.


C: 메가-파워 버튼

특별히 높은 흡입력을 필요로 하는 경우에는, 메가-파워 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 청소기가 최대 출력으로 작동됩니다.

메가-파워 기능이 작동 중인 동안에는 메가-파워 표시등이 켜집니다. 이 기능이 작동 중에는 흡입력 조절기는 단순한 전원 스위치에 불과하며, 흡입력 조절이 불가능 합니다.


유지보수와 청소

청소기 자체를 청소하거나, 보수를 할 경우에는 반드시 전원을 끄고, 플러그를 뽑아 주십시오.

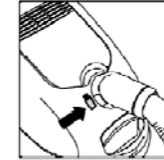


먼지 주머니 교환

청소기 흡입력을 최대로 하고 청소기 헤드를 바닥에서 떼었을 때 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면 먼지 주머니를 교환하여 주어야 합니다. 이 경우 먼지 주머니가 가득 차지 않았더라도 교환해 주어야 합니다. 왜냐하면 매우 미세한 먼지입자가 먼지 주머니의 미세한 기공을 막았을 경우 이런 현상이 발생하기 때문입니다.

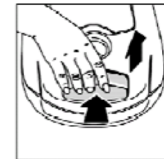

먼지 주머니함은 그림과 같이 일기 버튼을 눌러 위로 젖혀 열 수 있습니다.

* * * 표 한 것은 특정 모델에 한함.

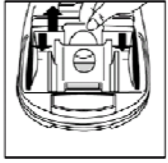


위생적인 먼지 주머니 교환: 먼지 주머니를 꺼낼 때 그림과 같이 봉합탭을 잡아 당겨 주면 먼지 주머니 입구가 자동적으로 닫혀져 주위로 먼지가 날리지 않게 됩니다. 잡아 당길 때 약간의 저항감이 느껴 질 지도 모르나 이것은 정상입니다.


새 먼지 주머니를 유도레일 속으로 끝까지 잘 밀어 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오(표시선 참조). 먼지 주머니를 끼워 넣지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 무리하게 닫으려고 하지 마십시오!

마이크로 필터의 교환

먼지 주머니를 5개 교환할 때 마다 적어도 한번 마이크로 필터를 교환하여 줄 것을 권장합니다. 먼지 주머니를 새것으로 교환했는데도 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면, 마이크로 필터를 교환하여 주어야 합니다.

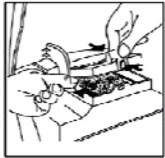

마이크로 필터함의 뚜껑을 열고, 뒤로 끝까지 젖혀 주십시오. 사용한 마이크로 필터를 꺼내어 쓰레기통에 버려 주십시오. 새 마이크로 필터를 삽입한 후 뚜껑을 닫아 주십시오.

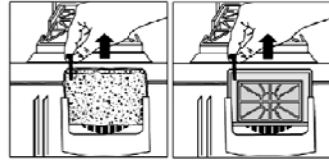

모터보호 필터


모터보호 필터는 정기적인 유지 보수가 필요 없는 영구필터입니다. 단 먼지 주머니가 손상되어 모터보호 필터가 오염된 경우에는 예외입니다. 이 경우에는 모터보호 필터를 꺼내어 간단히 먼지를 털어 낸 다음 재 삽입하여 주십시오. 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십시오.

청정(HEPA) 필터

“S”급의 속하는 고성능 특수 필터입니다. 이 필터는 알레르기 환자들의 고통을 덜어 주는데 많은 도움을 줍니다. 청정 필터는 적어도 일년에 한번씩 교환해 주어야 합니다.

청소기 자체의 청소

필요한 경우 축축한 천으로 본체 및 먼지 주머니함을 닦아 주십시오. 절대로 전문 세척제나 솔벤트 등을 사용하지 마십시오. 경우에 따라서 좁은 틈새용 노즐을 사용하여 청소기 헤드와 가구용 브러시를 청소하여 주십시오.

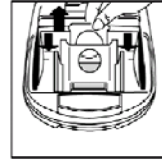


위생적인 먼지 주머니 교환: 먼지 주머니를 꺼낼 때 그림과 같이 봉합탭을 잡아 당겨 주면 먼지 주머니 입구가 자동적으로 닫혀져 주위로 먼지가 날리지 않게 됩니다. 잡아 당길 때 약간의 저항감이 느껴 질 지도 모르나 이것은 정상입니다.


새 먼지 주머니를 유도레일 속으로 끝까지 잘 밀어 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오(표시선 참조). 먼지 주머니를 끼워 넣지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 무리하게 닫으려고 하지 마십시오!

마이크로 필터의 교환

먼지 주머니를 5개 교환할 때 마다 적어도 한번 마이크로 필터를 교환하여 줄 것을 권장합니다. 먼지 주머니를 새것으로 교환했는데도 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면, 마이크로 필터를 교환하여 주어야 합니다.

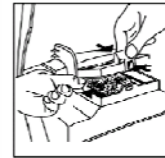

마이크로 필터함의 뚜껑을 열고, 뒤로 끝까지 젖혀 주십시오. 사용한 마이크로 필터를 꺼내어 쓰레기통에 버려 주십시오. 새 마이크로 필터를 삽입한 후 뚜껑을 닫아 주십시오.

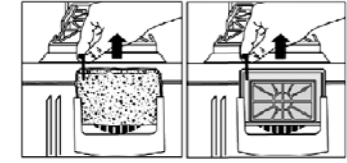

모터보호 필터

모터보호 필터는 정기적인 유지 보수가 필요 없는 영구필터입니다. 단 먼지 주머니가 손상되어 모터보호 필터가 오염된 경우에는 예외입니다. 이 경우에는 모터보호 필터를 꺼내어 간단히 먼지를 털어 낸 다음 재 삽입하여 주십시오. 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십시오.

청정(HEPA) 필터

“S”급의 속하는 고성능 특수 필터입니다. 이 필터는 알레르기 환자들의 고통을 덜어 주는데 많은 도움을 줍니다. 청정 필터는 적어도 일년에 한번씩 교환해 주어야 합니다.

청소기 자체의 청소

필요한 경우 축축한 천으로 본체 및 먼지 주머니함을 닦아 주십시오. 절대로 전문 세척제나 솔벤트 등을 사용하지 마십시오. 경우에 따라서 좁은 틈새용 노즐을 사용하여 청소기 헤드와 가구용 브러시를 청소하여 주십시오.

먼지 주머니

밤파 CE...(Vampyr CE...)

E-No. 900 087 600

ET-No. 900 087 600

먼지 주머니 규격: 사이즈 28


마이크로 필터

ET-No. 668 100 151

운반과 보관



청소기를 운반하고 보관하기 쉽도록 청소기 헤드
를 보관 레일에 밀어 넣어 주십시오.

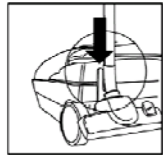

파킹 시스템

청소를 잠시 중지할 경우에는 청소기 헤드를 그
림과 같이 파킹 레일에 끼워 두면 매우 편리합
니다.

“이러한 경우 어떻게...”

...청소기 헤드가 잘 미끄러 지지 않는다....”

흡입력을 적당히 줄여 주십시오. 이 경우 청소
기능이 떨어 지지는 않습니다.


...모터 과열방지 기능이 작동하였다.

모터가 과부하되면, 즉 먼지 주머니가 가득 차
거나, 노즐, 흡입호스 등 흡입통로의 어떤 부분
이 막힐 경우 모터 과열방지 기능이 작동하여
모터의 가동이 정지됩니다.

이러한 경우에는 즉시 스위치를 끄고, 플러그를
뽑은 다음 모터를 식혀 주십시오. 먼지 주머니
와 흡입통로를 점검하여 막힌 원인을 제거한 후
적어도 30분이 경과한 후에 재 가동하여 주십시
오.

...퓨즈가 차단된다.

청소기를 전력을 많이 소비하는 다른 전기기구
와 함께 같은 회로에 연결하고, 동시에 사용하
면, 이것이 퓨즈를 차단시키는 원인이 될 수 있
습니다. 이러한 경우에는 흡입력 조절기를 최저
로 하여 스위치를 넣은 후 흡입력을 단계적으로
올려 줌으로써 해결할 수 있습니다.

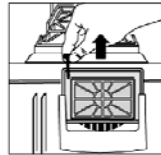

...먼지 주머니가 손상되어 청정 필터가 오
염되었다.

청정 필터를 꺼내어 먼지를 털어준 다음 다시
끼우고, 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십
시오.

먼지 주머니

밤파 CE...(Vampyr CE...)

E-No. 900 087 600

ET-No. 900 087 600

먼지 주머니 규격: 사이즈 28


마이크로 필터

ET-No. 668 100 151

운반과 보관



청소기를 운반하고 보관하기 쉽도록 청소기 헤
드를 보관 레일에 밀어 넣어 주십시오.

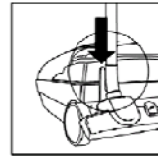

파킹 시스템

청소를 잠시 중지할 경우에는 청소기 헤드를 그
림과 같이 파킹 레일에 끼워 두면 매우 편리합
니다.

“이러한 경우 어떻게...”

...청소기 헤드가 잘 미끄러 지지 않는다....”

흡입력을 적당히 줄여 주십시오. 이 경우 청소
기능이 떨어 지지는 않습니다.


...모터 과열방지 기능이 작동하였다.

모터가 과부하되면, 즉 먼지 주머니가 가득 차
거나, 노즐, 흡입호스 등 흡입통로의 어떤 부분
이 막힐 경우 모터 과열방지 기능이 작동하여
모터의 가동이 정지됩니다.

이러한 경우에는 즉시 스위치를 끄고, 플러그를
뽑은 다음 모터를 식혀 주십시오. 먼지 주머니
와 흡입통로를 점검하여 막힌 원인을 제거한 후
적어도 30분이 경과한 후에 재 가동하여 주십시
오.


...퓨즈가 차단된다.

청소기를 전력을 많이 소비하는 다른 전기기구
와 함께 같은 회로에 연결하고, 동시에 사용하
면, 이것이 퓨즈를 차단시키는 원인이 될 수 있
습니다. 이러한 경우에는 흡입력 조절기를 최저
로 하여 스위치를 넣은 후 흡입력을 단계적으로
올려 줌으로써 해결할 수 있습니다.

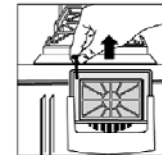

...먼지 주머니가 손상되어 청정 필터가 오
염되었다.


청정 필터를 꺼내어 먼지를 털어준 다음 다시
끼우고, 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십
시오.

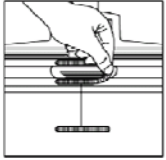

...실오라기 흡착포가 다 닳았다.


실오라기 흡착포가 닳아 버리면, 가까운 대리점에서 구입하여 새것으로 갈아 주십시오.

부품번호: ET-No. 688 901 690

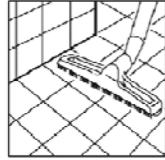


특수 노즐

쪽마루, 타일 및 딱딱한 바닥 청소에 사용됩니다.

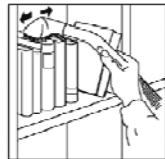

관절형 조인트가 달린 가구용 브러시


섬세한 재질 및 물건(커튼, 가구, 서적, 그림 등)의 청소에 사용됩니다.

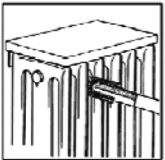

라디에이터용 브러시

라디에이터 날개, 좁은 선반 혹은 틈새 청소에 사용됩니다.


좁은 틈새용 노즐에 연결하여 사용하십시오.

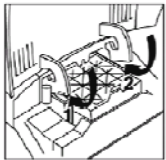

...뚜껑이 경첩에서 이탈한다.


청소기 뚜껑을 너무 지나치게 열어 젖혀 경첩에서 이탈한 경우에는 다시 제자리에 놓고, 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

특별 부속(별매)

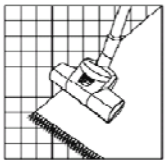

로토소프트 1200 터보-브러시


로토소프트 1200은 카펫과 맨바닥을 편리하게 청소해 줍니다. 회전하는 브러시가 카펫 파일의 엉킨 부분을 풀어 주어 파일 모양을 보기 좋게 해줍니다.

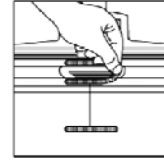

...실오라기 흡착포가 다 닳았다.


실오라기 흡착포가 닳아 버리면, 가까운 대리점에서 구입하여 새것으로 갈아 주십시오.

부품번호: ET-No. 688 901 690

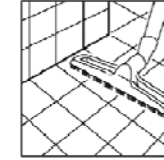


특수 노즐

쪽마루, 타일 및 딱딱한 바닥 청소에 사용됩니다.

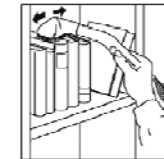

관절형 조인트가 달린 가구용 브러시


섬세한 재질 및 물건(커튼, 가구, 서적, 그림 등)의 청소에 사용됩니다.

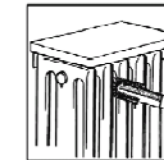

라디에이터용 브러시

라디에이터 날개, 좁은 선반 혹은 틈새 청소에 사용됩니다.


좁은 틈새용 노즐에 연결하여 사용하십시오.

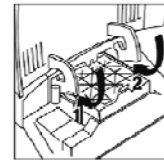

...뚜껑이 경첩에서 이탈한다.

청소기 뚜껑을 너무 지나치게 열어 젖혀 경첩에서 이탈한 경우에는 다시 제자리에 놓고, 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

특별 부속(별매)

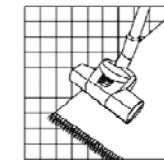

로토소프트 1200 터보-브러시

로토소프트 1200은 카펫과 맨바닥을 편리하게 청소해 줍니다. 회전하는 브러시가 카펫 파일의 엉킨 부분을 풀어 주어 파일 모양을 보기 좋게 해줍니다.

서비스

서비스가 필요한 경우에는 구입한 대리점이나, 본사 서비스 센터로 연락하여
주십시오.

(주)일렉트로룩스 코리아

서울시 서초구 서초동 1337-31 산학재단빌딩 15층

고객센터 : 1566-1238

WWW.electrolux.co.kr

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

 Electrolux

서비스

서비스가 필요한 경우에는 구입한 대리점이나, 본사 서비스 센터로 연락하여
주십시오.

(주)일렉트로룩스 코리아

서울시 서초구 서초동 1337-31 산학재단빌딩 15층

고객센터 : 1566-1238

WWW.electrolux.co.kr

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

 Electrolux