



# 밤파 CE...

VAMPYR CE...  
진공 청소기

사용 설명서

MEGA POWER.1  
MEGA POWER.2  
MEGA POWER.3  
MEGA POWER.B




# 밤파 CE...

VAMPYR CE...  
진공 청소기

사용 설명서


MEGA POWER.1  
MEGA POWER.2  
MEGA POWER.3  
MEGA POWER.B

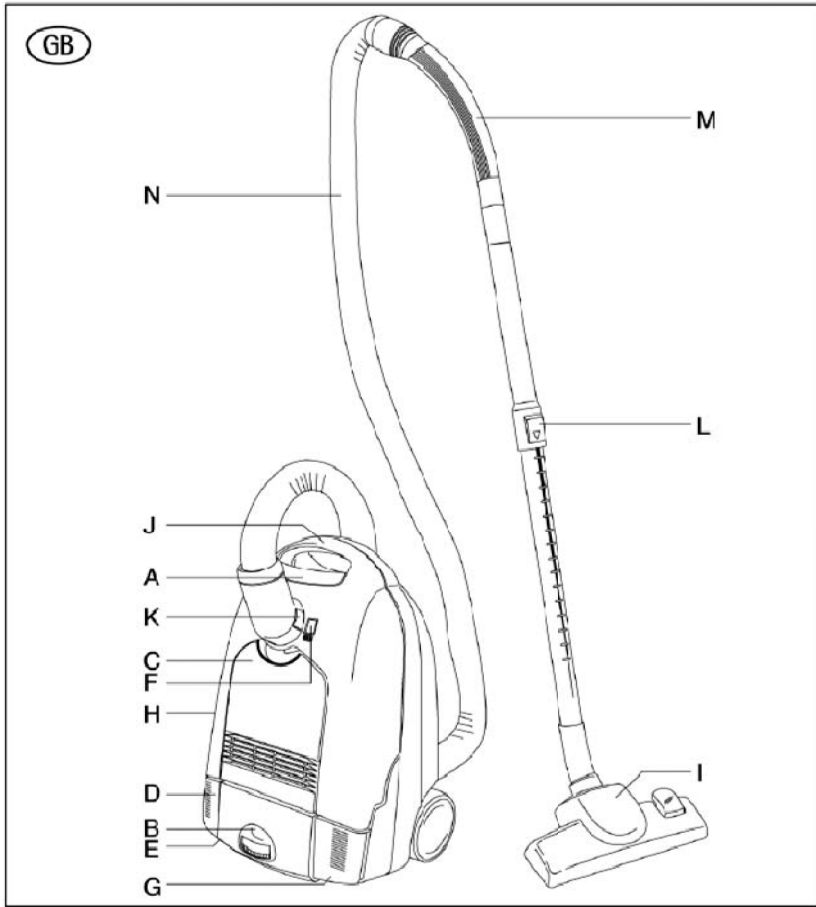

- A = 먼지 주머니함 열기 버튼
- B = 흡입력 조절기\*
- C = 부속함
- D = 전원 버튼
- E = 파킹 레일
- F = 먼지 주머니 교환표시기
- G = 코드 되감기 버튼
- H = 보관 레일

- I = 청소기 헤드
- J = 운반용 손잡이
- K = 호스분리 버튼
- L = 흡입관 / 길이조정 가능\*
- M = 손잡이
- N = 흡입호스

\* 표시한 것은 특정 모델에 한함

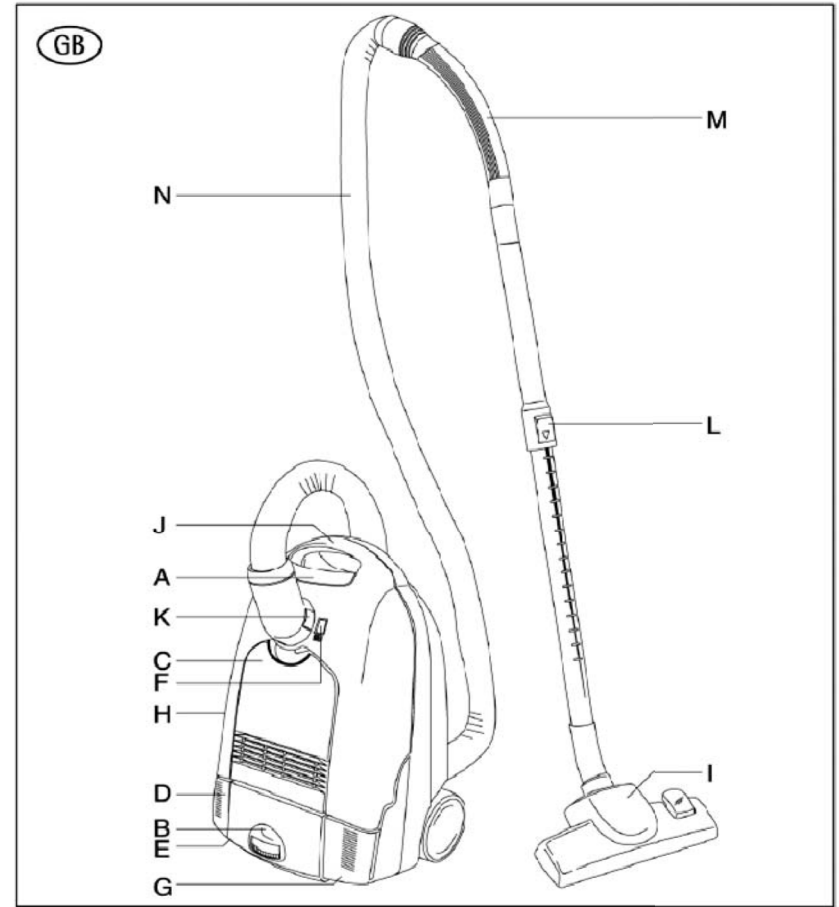

- A = 먼지 주머니함 열기 버튼
- B = 흡입력 조절기\*
- C = 부속함
- D = 전원 버튼
- E = 파킹 레일
- F = 먼지 주머니 교환표시기
- G = 코드 되감기 버튼
- H = 보관 레일

- I = 청소기 헤드
- J = 운반용 손잡이
- K = 호스분리 버튼
- L = 흡입관 / 길이조정 가능\*
- M = 손잡이
- N = 흡입호스

\* 표시한 것은 특정 모델에 한함

## 목차

그림설명	2
청소기를 최초로 사용하기 전에	3
환경보호를 위하여	3
안전상의 주의사항	3
청소기 사용준비	4
부속 노즐의 사용법	5
전원 날기와 흡입력 조절	6
유지보수와 청소	6
먼지 주머니	8
운반과 보관	8
이러한 경우 어떻게...	8
특별 부속	9

### 청소기를 최초로 사용하기 전에

이 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오. 이 사용 설명서에는 사용 시 안전상의 주의사항, 올바른 사용법, 유지보수 방법에 관한 중요한 내용이 수록 되어 있습니다. 이 사용설명서는 안전한 곳에 잘 보관하여 두었다가, 필요한 경우 다음 소유자에게 인계하여 주십시오.

### 환경보호를 위하여

청소기 포장재 및 폐구형 청소기를 아무데나 버리지 마십시오.

#### 포장재:

- 포장박스는 폐지 수집처로 보내 주십시오.
- 폴리에틸렌(PE) 주머니는 플라스틱 재활용 센터로 보내 주십시오.

#### 폐구형청소기:

- 폐 가전제품 수집센터로 보내주십시오.

### 안전상의 주의사항

- 이 청소기의 정격전압은 220V 입니다. 반드시 규정된 전원에 연결하여 사용하여 주십시오.
- 사용되는 소켓의 회로는 적어도 10A의 퓨즈로 보호되는 것이어야 합니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 절대로 코드를 직접 당기지 마십시오.

- 다음 경우에는 절대로 사용하지 마십시오.
  - 전원코드가 손상되어 있는 경우
  - 본체가 손상되어 있는 경우
- 청소기 본체 혹은 청소기 헤드 등으로 전원코드 위를 넘나 들지 마십시오.
- 먼지 주머니를 끼지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 절대로 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.
- 항상 먼지 주머니는 물론 마이크로(극세) 필터 및 청정 필터 등이 제대로 끼워져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
- 일반 가정용 청소기로 복사기와 레이저 프린터에서 나온 토너먼지를 흡입해서는 안됩니다.
- 이 진공 청소기는 가정용으로써 건조한 상태의 먼지 흡입용으로만 사용하여야 합니다. 인체나, 동물의 대상으로 사용하여서는 안됩니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부적절한 용도 혹은 잘못된 사용으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 제조회사는 배상책임을 질 수 없습니다.
- 젖은 삼프 등으로 세탁한 카페트는 완전히 건조할 때 까지 기다려 주십시오. 절대로 청소기로 액체를 흡입하지 마십시오. 그렇지 않으면 청소기가 손상되거나 감전 사고의 우려가 있기 때문입니다.
- 성냥개비, 타다 남은 불씨 혹은 담배꽂초 등을 흡입하지 마십시오. 또한 딱딱하고 뾰족한 물체를 흡입하지 않도록 하여 주십시오, 청소기 혹은 먼지 주머니가 손상되기 때문입니다.
- 청소기는 기후, 습기 혹은 고열의 영향을 받지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 전원코드가 손상되면 지정 서비스 센터에 연락하여 코드전체를 교환해 주어야 합니다.
- 전기제품의 수리는 자격 있는 기술자에 의하여 수행되어야 합니다. 부적절한 수리는 고객 여러분을 중대한 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 애프터 서비스가 필요한 경우에는 구입처 혹은 아에게 지정 서비스 센터와 상의하여 주십시오.

## 목차

그림설명	2
청소기를 최초로 사용하기 전에	3
환경보호를 위하여	3
안전상의 주의사항	3
청소기 사용준비	4
부속 노즐의 사용법	5
전원 날기와 흡입력 조절	6
유지보수와 청소	6
먼지 주머니	8
운반과 보관	8
이러한 경우 어떻게...	8
특별 부속	9

### 청소기를 최초로 사용하기 전에

이 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오. 이 사용 설명서에는 사용 시 안전상의 주의사항, 올바른 사용법, 유지보수 방법에 관한 중요한 내용이 수록 되어 있습니다. 이 사용설명서는 안전한 곳에 잘 보관하여 두었다가, 필요한 경우 다음 소유자에게 인계하여 주십시오.

### 환경보호를 위하여

청소기 포장재 및 폐구형 청소기를 아무데나 버리지 마십시오.

#### 포장재:

- 포장박스는 폐지 수집처로 보내 주십시오.
- 폴리에틸렌(PE) 주머니는 플라스틱 재활용 센터로 보내 주십시오.

#### 폐구형청소기:

- 폐 가전제품 수집센터로 보내주십시오.


### 안전상의 주의사항

- 이 청소기의 정격전압은 220V 입니다. 반드시 규정된 전원에 연결하여 사용하여 주십시오.
- 사용되는 소켓의 회로는 적어도 10A의 퓨즈로 보호되는 것이어야 합니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 절대로 코드를 직접 당기지 마십시오.

- 다음 경우에는 절대로 사용하지 마십시오.
  - 전원코드가 손상되어 있는 경우
  - 본체가 손상되어 있는 경우
- 청소기 본체 혹은 청소기 헤드 등으로 전원코드 위를 넘나 들지 마십시오.
- 먼지 주머니를 끼지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 절대로 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.
- 항상 먼지 주머니는 물론 마이크로(극세) 필터 및 청정 필터 등이 제대로 끼워져 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
- 일반 가정용 청소기로 복사기와 레이저 프린터에서 나온 토너먼지를 흡입해서는 안됩니다.
- 이 진공 청소기는 가정용으로써 건조한 상태의 먼지 흡입용으로만 사용하여야 합니다. 인체나, 동물을 대상으로 사용하여서는 안됩니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 부적절한 용도 혹은 잘못된 사용으로 인하여 발생한 손해에 대해서는 제조회사는 배상책임을 질 수 없습니다.
- 젖은 삼프 등으로 세탁한 카페트는 완전히 건조할 때 까지 기다려 주십시오. 절대로 청소기로 액체를 흡입하지 마십시오. 그렇지 않으면 청소기가 손상되거나 감전 사고의 우려가 있기 때문입니다.
- 성냥개비, 타다 남은 불씨 혹은 담배꽂초 등을 흡입하지 마십시오. 또한 딱딱하고 뾰족한 물체를 흡입하지 않도록 하여 주십시오, 청소기 혹은 먼지 주머니가 손상되기 때문입니다.
- 청소기는 기후, 습기 혹은 고열의 영향을 받지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 전원코드가 손상되면 지정 서비스 센터에 연락하여 코드전체를 교환해 주어야 합니다.
- 전기제품의 수리는 자격 있는 기술자에 의하여 수행되어야 합니다. 부적절한 수리는 고객 여러분을 중대한 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 애프터 서비스가 필요한 경우에는 구입처 혹은 아에게 지정 서비스 센터와 상의하여 주십시오.


### 청소기 사용준비

흡입호스, 흡입관 및 부속 노즐을 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

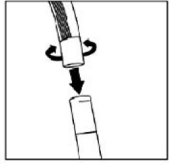


#### 흡입호스와 흡입관의 연결

흡입호스 손잡이를 흡입관속으로 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

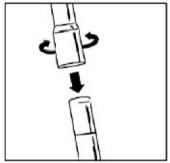


#### 흡입관끼리 연결하기(특정 모델에 한함)

두개의 흡입관을 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

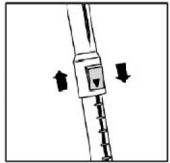


#### 흡입관 길이 조정(특정 모델에 한함)

흡입관에 있는 버튼을 아래로 밀면서 흡입관을 원하는 길이로 조정하십시오.

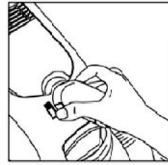

#### 흡입호스 연결

호스홀더를 그림과 같이 본체에 연결하여 주십시오. 호스홀더는 사방으로 돌릴 수 있습니다. 호스를 분리하고자 할 경우에는 호스분리 버튼을 누른 채 호스홀더를 당겨 주십시오.

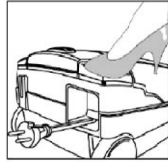


#### 전원연결/코드 되감기

전원코드는 전원코드함에 들어 있습니다. 전원코드를 당겨 내어 플러그를 연결하여 주십시오. 청소가 끝나면 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 코드 되감기 버튼을 눌러 주면 자동으로 코드가 되감겨 집니다.


### 청소기 사용준비

흡입호스, 흡입관 및 부속 노즐을 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

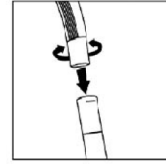


#### 흡입호스와 흡입관의 연결

흡입호스 손잡이를 흡입관속으로 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

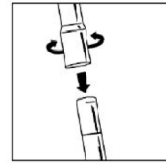


#### 흡입관끼리 연결하기(특정 모델에 한함)

두개의 흡입관을 좌우로 돌리며 단단히 밀어 넣어 주십시오.

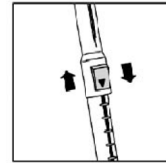


#### 흡입관 길이 조정(특정 모델에 한함)

흡입관에 있는 버튼을 아래로 밀면서 흡입관을 원하는 길이로 조정하십시오.

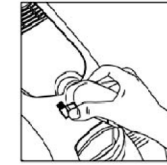

#### 흡입호스 연결

호스홀더를 그림과 같이 본체에 연결하여 주십시오. 호스홀더는 사방으로 돌릴 수 있습니다. 호스를 분리하고자 할 경우에는 호스분리 버튼을 누른 채 호스홀더를 당겨 주십시오.

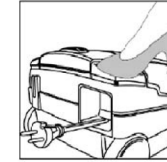


#### 전원연결/코드 되감기

전원코드는 전원코드함에 들어 있습니다. 전원코드를 당겨 내어 플러그를 연결하여 주십시오. 청소가 끝나면 스위치를 끄고 플러그를 뽑아 주십시오. 코드 되감기 버튼을 눌러 주면 자동으로 코드가 되감겨 집니다.

### 부속 노즐 사용법

부속 노즐은 흡입관에 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

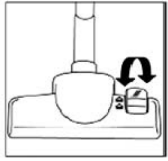


### 베리오 500 청소기 헤드의 사용법

카페트와 맨바닥의 일상적인 청소에 사용합니다. 전환 스위치로 필요에 따라 맨바닥용(브러시가 나온 상태) 혹은 카페트용(브러시가 들어간 상태)으로 전환할 수 있습니다. 특별 노즐은 특별 부속을 참조하여 주십시오.




좁은 틈새용 및 소파용 노즐(특정 모델에 한함) 필요에 따라 사용할 수 있도록 내장된 부속함에는 두개의 노즐 즉, 좁은 틈새용과 소파용 노즐이 들어 있습니다. 이들 노즐은 필요에 따라 흡입관 및 흡입호스 손잡이에 연결하여 사용할 수 있습니다.

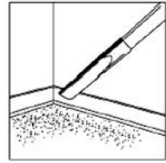

### 좁은 틈새용 노즐

정상적으로 접근하기 어려운 장소, 즉 좁은 틈새, 모서리 등을 청소하는데 사용합니다.

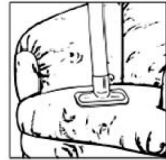


### 소파용 노즐

소파, 매트리스 등을 청소하는데 사용합니다. 실오라기 흡착포가 달려 있어 실오라기, 보푸라기 등이 잘 흡입되도록 하여 줍니다.


### 부속 노즐 사용법

부속 노즐은 흡입관에 밀면서 돌려 연결하고, 당기면서 돌려 뺍니다.

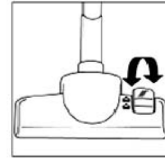


### 베리오 500 청소기 헤드의 사용법

카페트와 맨바닥의 일상적인 청소에 사용합니다. 전환 스위치로 필요에 따라 맨바닥용(브러시가 나온 상태) 혹은 카페트용(브러시가 들어간 상태)으로 전환할 수 있습니다. 특별 노즐은 특별 부속을 참조하여 주십시오.

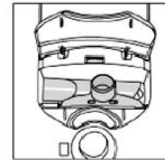


좁은 틈새용 및 소파용 노즐(특정 모델에 한함) 필요에 따라 사용할 수 있도록 내장된 부속함에는 두개의 노즐 즉, 좁은 틈새용과 소파용 노즐이 들어 있습니다. 이들 노즐은 필요에 따라 흡입관 및 흡입호스 손잡이에 연결하여 사용할 수 있습니다.

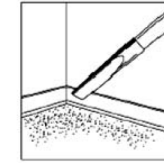

### 좁은 틈새용 노즐

정상적으로 접근하기 어려운 장소, 즉 좁은 틈새, 모서리 등을 청소하는데 사용합니다.

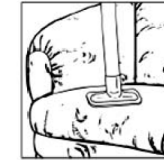

### 소파용 노즐

소파, 매트리스 등을 청소하는데 사용합니다. 실오라기 흡착포가 달려 있어 실오라기, 보푸라기 등이 잘 흡입되도록 하여 줍니다.

## 전원 넣기와 흡입력 조절

### 전원 넣기 / 끄기

- ① 전원버튼을 눌러 스위치를 켜기도 하고, 끄기도 합니다.

### 흡입력 조절 \*




### 흡입력 조절-로타리 조절기

전자식 흡입력 조절기에 의하여 청소하고자 하는 대상물에 적합하도록 흡입력을 조절할 수 있습니다.

min. ◀ ▶ max.  
(최소) (최대)

### 출력 조절, 메가-파워

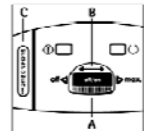

A: 스위치 켜기 및 끄기  
흡입력 조절기를 화살표 ▶ max. 방향으로 돌려 전원 스위치를 켜 주십시오,

작동램프가 들어오고 청소기가 전원에 연결되어 대기 상태임을 알려 줍니다.

### B: 흡입력 조절

흡입력 조절기로 당연히 청소작업에 가장 적합한 흡입력을 설정할 수 있습니다.

노트: 흡입력 조절기를 완전히 오른쪽으로 돌리면, 강력한 흡입력을 얻을 수 있으며, 이것은 대부분의 청소작업의 경우 경제적인 설정입니다.


### C: 메가-파워 버튼

특별히 높은 흡입력을 필요로 하는 경우에는, 메가-파워 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 청소기가 최대 출력으로 작동됩니다.

메가-파워 기능이 작동 중인 동안에는 메가-파워 표시등이 켜집니다. 이 기능이 작동 중에는 흡입력 조절기는 단순한 전원 스위치에 불과하며, 흡입력 조절이 불가능 합니다.

### 유지보수와 청소

청소기 자체를 청소하거나, 보수를 할 경우에는 반드시 전원을 끄고, 플러그를 뽑아 주십시오.

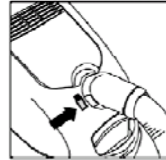

### 먼지 주머니 교환

청소기 흡입력을 최대로 하고 청소기 헤드를 바닥에서 떼었을 때 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면 먼지 주머니를 교환하여 주어야 합니다. 이 경우 먼지 주머니가 가득 차지 않았더라도 교환해 주어야 합니다. 왜냐하면 매우 미세한 먼지입자가 먼지 주머니의 미세한 기공을 막았을 경우 이런 현상이 발생하기 때문입니다.



먼지 주머니함은 그림과 같이 일기 버튼을 눌러 위로 젖혀 열 수 있습니다.


\* \* \* 표 한 것은 특정 모델에 한함.

## 전원 넣기와 흡입력 조절

### 전원 넣기 / 끄기

- ① 전원버튼을 눌러 스위치를 켜기도 하고, 끄기도 합니다.

### 흡입력 조절 \*

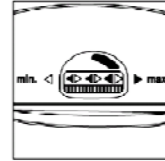


### 흡입력 조절-로타리 조절기

전자식 흡입력 조절기에 의하여 청소하고자 하는 대상물에 적합하도록 흡입력을 조절할 수 있습니다.

min. ◀ ▶ max.  
(최소) (최대)

### 출력 조절, 메가-파워

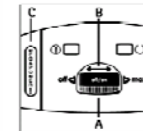

A: 스위치 켜기 및 끄기  
흡입력 조절기를 화살표 ▶ max. 방향으로 돌려 전원 스위치를 켜 주십시오,

작동램프가 들어오고 청소기가 전원에 연결되어 대기 상태임을 알려 줍니다.

### B: 흡입력 조절

흡입력 조절기로 당연히 청소작업에 가장 적합한 흡입력을 설정할 수 있습니다.

노트: 흡입력 조절기를 완전히 오른쪽으로 돌리면, 강력한 흡입력을 얻을 수 있으며, 이것은 대부분의 청소작업의 경우 경제적인 설정입니다.

### C: 메가-파워 버튼


특별히 높은 흡입력을 필요로 하는 경우에는, 메가-파워 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 청소기가 최대 출력으로 작동됩니다.

\* \* \* 표 한 것은 특정 모델에 한함.

메가-파워 기능이 작동 중인 동안에는 메가-파워 표시등이 켜집니다. 이 기능이 작동 중에는 흡입력 조절기는 단순한 전원 스위치에 불과하며, 흡입력 조절이 불가능 합니다.


### 유지보수와 청소

청소기 자체를 청소하거나, 보수를 할 경우에는 반드시 전원을 끄고, 플러그를 뽑아 주십시오.

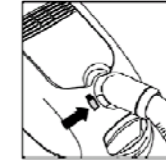


### 먼지 주머니 교환

청소기 흡입력을 최대로 하고 청소기 헤드를 바닥에서 떼었을 때 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면 먼지 주머니를 교환하여 주어야 합니다. 이 경우 먼지 주머니가 가득 차지 않았더라도 교환해 주어야 합니다. 왜냐하면 매우 미세한 먼지입자가 먼지 주머니의 미세한 기공을 막았을 경우 이런 현상이 발생하기 때문입니다.

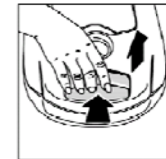

먼지 주머니함은 그림과 같이 일기 버튼을 눌러 위로 젖혀 열 수 있습니다.

\* \* \* 표 한 것은 특정 모델에 한함.

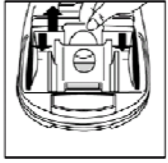


**위생적인 먼지 주머니 교환:** 먼지 주머니를 꺼낼 때 그림과 같이 봉합탭을 잡아 당겨 주면 먼지 주머니 입구가 자동적으로 닫혀져 주위로 먼지가 날리지 않게 됩니다. 잡아 당길 때 약간의 저항감이 느껴 질 지도 모르나 이것은 정상입니다.


새 먼지 주머니를 유도레일 속으로 끝까지 잘 밀어 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오(표시선 참조). 먼지 주머니를 끼워 넣지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 무리하게 닫으려고 하지 마십시오!

**마이크로 필터의 교환**

먼지 주머니를 5개 교환할 때 마다 적어도 한번 마이크로 필터를 교환하여 줄 것을 권장합니다. 먼지 주머니를 새것으로 교환했는데도 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면, 마이크로 필터를 교환하여 주어야 합니다.

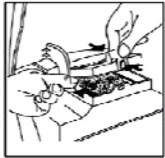

마이크로 필터함의 뚜껑을 열고, 뒤로 끝까지 젖혀 주십시오. 사용한 마이크로 필터를 꺼내어 쓰레기통에 버려 주십시오. 새 마이크로 필터를 삽입한 후 뚜껑을 닫아 주십시오.

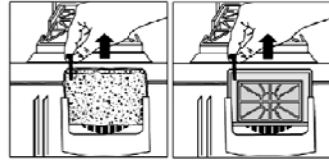

**모터보호 필터**


모터보호 필터는 정기적인 유지 보수가 필요 없는 영구필터입니다. 단 먼지 주머니가 손상되어 모터보호 필터가 오염된 경우에는 예외입니다. 이 경우에는 모터보호 필터를 꺼내어 간단히 먼지를 털어 낸 다음 재 삽입하여 주십시오. 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십시오.

**청정(HEPA) 필터**

“S”급의 속하는 고성능 특수 필터입니다. 이 필터는 알레르기 환자들의 고통을 덜어 주는데 많은 도움을 줍니다. 청정 필터는 적어도 일년에 한번씩 교환해 주어야 합니다.

**청소기 자체의 청소**

필요한 경우 축축한 천으로 본체 및 먼지 주머니함을 닦아 주십시오. 절대로 전문 세척제나 솔벤트 등을 사용하지 마십시오. 경우에 따라서 좁은 틈새용 노즐을 사용하여 청소기 헤드와 가구용 브러시를 청소하여 주십시오.

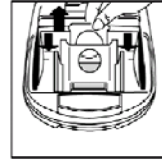


**위생적인 먼지 주머니 교환:** 먼지 주머니를 꺼낼 때 그림과 같이 봉합탭을 잡아 당겨 주면 먼지 주머니 입구가 자동적으로 닫혀져 주위로 먼지가 날리지 않게 됩니다. 잡아 당길 때 약간의 저항감이 느껴 질 지도 모르나 이것은 정상입니다.


새 먼지 주머니를 유도레일 속으로 끝까지 잘 밀어 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오(표시선 참조). 먼지 주머니를 끼워 넣지 않은 상태에서는 뚜껑이 닫히지 않습니다. 무리하게 닫으려고 하지 마십시오!

**마이크로 필터의 교환**

먼지 주머니를 5개 교환할 때 마다 적어도 한번 마이크로 필터를 교환하여 줄 것을 권장합니다. 먼지 주머니를 새것으로 교환했는데도 먼지 주머니 교환표시기 창이 완전히 붉게 되면, 마이크로 필터를 교환하여 주어야 합니다.

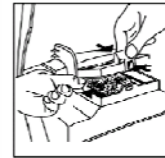

마이크로 필터함의 뚜껑을 열고, 뒤로 끝까지 젖혀 주십시오. 사용한 마이크로 필터를 꺼내어 쓰레기통에 버려 주십시오. 새 마이크로 필터를 삽입한 후 뚜껑을 닫아 주십시오.

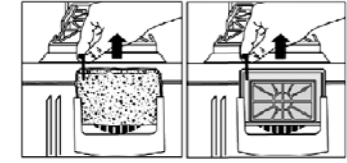

**모터보호 필터**

모터보호 필터는 정기적인 유지 보수가 필요 없는 영구필터입니다. 단 먼지 주머니가 손상되어 모터보호 필터가 오염된 경우에는 예외입니다. 이 경우에는 모터보호 필터를 꺼내어 간단히 먼지를 털어 낸 다음 재 삽입하여 주십시오. 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십시오.

**청정(HEPA) 필터**

“S”급의 속하는 고성능 특수 필터입니다. 이 필터는 알레르기 환자들의 고통을 덜어 주는데 많은 도움을 줍니다. 청정 필터는 적어도 일년에 한번씩 교환해 주어야 합니다.

**청소기 자체의 청소**

필요한 경우 축축한 천으로 본체 및 먼지 주머니함을 닦아 주십시오. 절대로 전문 세척제나 솔벤트 등을 사용하지 마십시오. 경우에 따라서 좁은 틈새용 노즐을 사용하여 청소기 헤드와 가구용 브러시를 청소하여 주십시오.

### 먼지 주머니

#### 밤파 CE...(Vampyr CE...)

E-No. 900 087 600

ET-No. 900 087 600

#### 먼지 주머니 규격: 사이즈 28


#### 마이크로 필터

ET-No. 668 100 151

#### 운반과 보관



청소기를 운반하고 보관하기 쉽도록 청소기 헤드  
를 보관 레일에 밀어 넣어 주십시오.

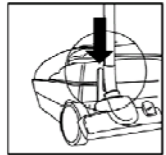

#### 파킹 시스템

청소를 잠시 중지할 경우에는 청소기 헤드를 그  
림과 같이 파킹 레일에 끼워 두면 매우 편리합  
니다.

### “이러한 경우 어떻게...”

...청소기 헤드가 잘 미끄러 지지 않는다....”

흡입력을 적당히 줄여 주십시오. 이 경우 청소  
기능이 떨어 지지는 않습니다.


...모터 과열방지 기능이 작동하였다.

모터가 과부하되면, 즉 먼지 주머니가 가득 차  
거나, 노즐, 흡입호스 등 흡입통로의 어떤 부분  
이 막힐 경우 모터 과열방지 기능이 작동하여  
모터의 가동이 정지됩니다.

이러한 경우에는 즉시 스위치를 끄고, 플러그를  
뽑은 다음 모터를 식혀 주십시오. 먼지 주머니  
와 흡입통로를 점검하여 막힌 원인을 제거한 후  
적어도 30분이 경과한 후에 재 가동하여 주십시  
오.

...퓨즈가 차단된다.

청소기를 전력을 많이 소비하는 다른 전기기구  
와 함께 같은 회로에 연결하고, 동시에 사용하  
면, 이것이 퓨즈를 차단시키는 원인이 될 수 있  
습니다. 이러한 경우에는 흡입력 조절기를 최저  
로 하여 스위치를 넣은 후 흡입력을 단계적으로  
올려 줌으로써 해결할 수 있습니다.

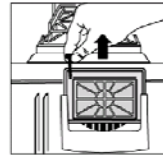

...먼지 주머니가 손상되어 청정 필터가 오  
염되었다.

청정 필터를 꺼내어 먼지를 털어준 다음 다시  
끼우고, 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십  
시오.

### 먼지 주머니

#### 밤파 CE...(Vampyr CE...)

E-No. 900 087 600

ET-No. 900 087 600

#### 먼지 주머니 규격: 사이즈 28


#### 마이크로 필터

ET-No. 668 100 151

#### 운반과 보관



청소기를 운반하고 보관하기 쉽도록 청소기 헤  
드를 보관 레일에 밀어 넣어 주십시오.

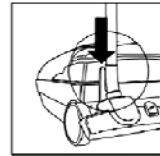

#### 파킹 시스템

청소를 잠시 중지할 경우에는 청소기 헤드를 그  
림과 같이 파킹 레일에 끼워 두면 매우 편리합  
니다.

### “이러한 경우 어떻게...”

...청소기 헤드가 잘 미끄러 지지 않는다....”

흡입력을 적당히 줄여 주십시오. 이 경우 청소  
기능이 떨어 지지는 않습니다.


...모터 과열방지 기능이 작동하였다.

모터가 과부하되면, 즉 먼지 주머니가 가득 차  
거나, 노즐, 흡입호스 등 흡입통로의 어떤 부분  
이 막힐 경우 모터 과열방지 기능이 작동하여  
모터의 가동이 정지됩니다.

이러한 경우에는 즉시 스위치를 끄고, 플러그를  
뽑은 다음 모터를 식혀 주십시오. 먼지 주머니  
와 흡입통로를 점검하여 막힌 원인을 제거한 후  
적어도 30분이 경과한 후에 재 가동하여 주십시  
오.


...퓨즈가 차단된다.

청소기를 전력을 많이 소비하는 다른 전기기구  
와 함께 같은 회로에 연결하고, 동시에 사용하  
면, 이것이 퓨즈를 차단시키는 원인이 될 수 있  
습니다. 이러한 경우에는 흡입력 조절기를 최저  
로 하여 스위치를 넣은 후 흡입력을 단계적으로  
올려 줌으로써 해결할 수 있습니다.

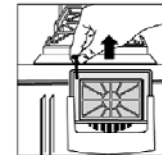


...먼지 주머니가 손상되어 청정 필터가 오  
염되었다.


청정 필터를 꺼내어 먼지를 털어준 다음 다시  
끼우고, 먼지 주머니를 새것으로 교환하여 주십  
시오.

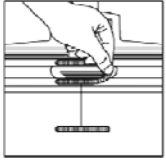


**...실오라기 흡착포가 다 닳았다.**  
 실오라기 흡착포가 닳아 버리면, 가까운 대리점에서 구입하여 새것으로 갈아 주십시오.  
 부품번호: ET-No. 688 901 690

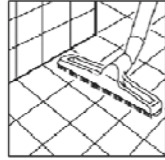


**특수 노즐**  
 쪽마루, 타일 및 딱딱한 바닥 청소 사용됩니다.

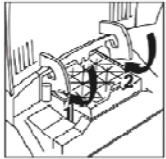


**...뚜껑이 경첩에서 이탈한다.**  
 청소기 뚜껑을 너무 지나치게 열어 젖혀 경첩에서 이탈한 경우에는 다시 제자리에 놓고, 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

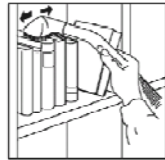


**관절형 조인트가 달린 가구용 브러시**  
 섬세한 재질 및 물건(커튼, 가구, 서적, 그림 등)의 청소 사용됩니다.

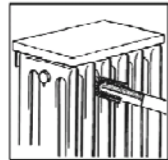


**라디에이터용 브러시**  
 라디에이터 날개, 좁은 선반 혹은 틈새 청소 사용됩니다.  
 좁은 틈새용 노즐에 연결하여 사용하십시오.

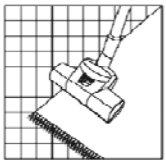


**로토소프트 1200 터보-브러시**  
 로토소프트 1200은 카펫과 맨바닥을 편리하게 청소해 줍니다. 회전하는 브러시가 카펫 파일의 엉킨 부분을 풀어 주어 파일 모양을 보기 좋게 해줍니다.

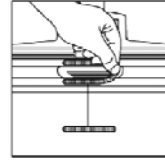


**...실오라기 흡착포가 다 닳았다.**  
 실오라기 흡착포가 닳아 버리면, 가까운 대리점에서 구입하여 새것으로 갈아 주십시오.  
 부품번호: ET-No. 688 901 690

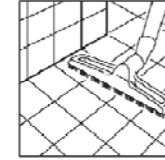


**특수 노즐**  
 쪽마루, 타일 및 딱딱한 바닥 청소 사용됩니다.

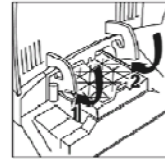


**...뚜껑이 경첩에서 이탈한다.**  
 청소기 뚜껑을 너무 지나치게 열어 젖혀 경첩에서 이탈한 경우에는 다시 제자리에 놓고, 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣어 주십시오.

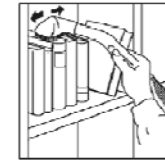

**관절형 조인트가 달린 가구용 브러시**  
 섬세한 재질 및 물건(커튼, 가구, 서적, 그림 등)의 청소 사용됩니다.

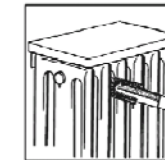

**라디에이터용 브러시**  
 라디에이터 날개, 좁은 선반 혹은 틈새 청소 사용됩니다.  
 좁은 틈새용 노즐에 연결하여 사용하십시오.

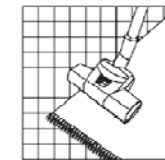

**로토소프트 1200 터보-브러시**  
 로토소프트 1200은 카펫과 맨바닥을 편리하게 청소해 줍니다. 회전하는 브러시가 카펫 파일의 엉킨 부분을 풀어 주어 파일 모양을 보기 좋게 해줍니다.

## 서비스

서비스가 필요한 경우에는 구입한 대리점이나, 본사 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

(주)일렉트로룩스 코리아

서울시 서초구 서초동 1337-31 산학재단빌딩 15층

고객센터 : 1566-1238

[WWW.electrolux.co.kr](http://WWW.electrolux.co.kr)

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

**AEG**

 Electrolux

## 서비스

서비스가 필요한 경우에는 구입한 대리점이나, 본사 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

(주)일렉트로룩스 코리아

서울시 서초구 서초동 1337-31 산학재단빌딩 15층

고객센터 : 1566-1238

[WWW.electrolux.co.kr](http://WWW.electrolux.co.kr)

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

**AEG**

 Electrolux