


로봇 청소기 퀵 가이드

PURE i9.2/i8 로봇 청소기 설치

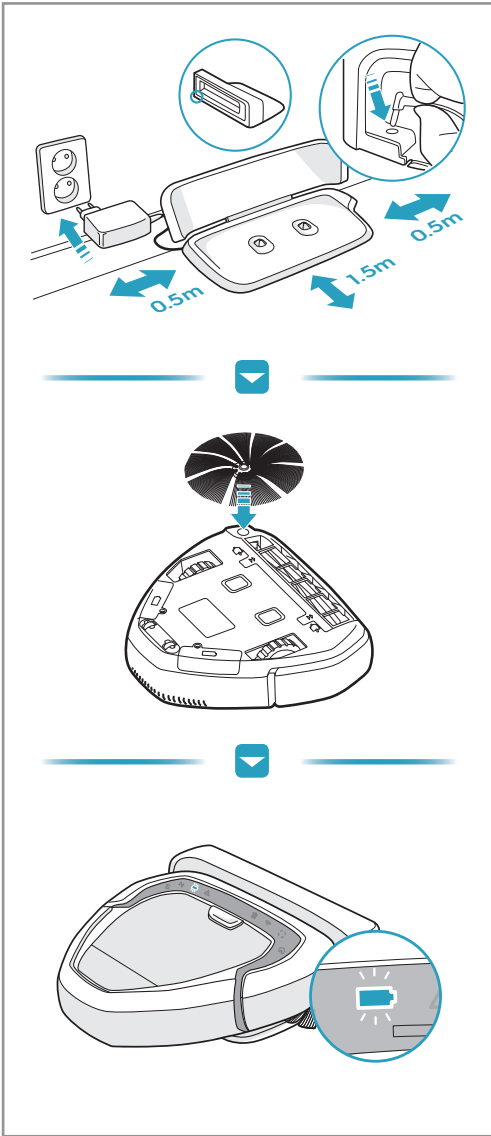

충전대의 뒷면이 벽을 향하도록 바닥에 놓습니다. 이때, 충전대의 양 옆면은 0.5m, 앞쪽은 1.5m 정도의 여유 공간이 필요합니다.

- 충전대를 홈 와이파이기가 잡히는 범위 내에 놓아 주십시오.
- 전원 어댑터를 충전대 뒤에 있는 잭에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.
- 충전대 뒷면에 남은 길이의 전원코드를 보관하십시오.

사이드 브러시 (파워 브러시)를 로봇 청소기 본체 왼쪽에 장착하십시오.

- 카페트가 넓게 깔려있는 방을 청소할 때는 사이드 브러시 (파워 브러시)를 제거하고 사용하는 것을 권장합니다.

충전대에 로봇 청소기를 놓으십시오.

- 배터리 아이콘이 깜빡이면 충전중임을 표시해줍니다.
- 로봇청소기를 완전 충전한 후 앱을 설치하시면 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.


- ※ 로봇 청소기 완전 충전 소요시간
PI81-4SWP: 2시간 30분
PI92-6STN: 2시간 30분
PI92-6DGM: 2시간

로봇 청소기 사용 팁

- 로봇 청소기로 청소를 하기 전, 의류, 커튼 끈, 종이 및 전원코드와 같은 물체를 치우십시오.
- 구매 후, 일렉트로룩스 프리미엄 멤버십 울트라클럽에 (ultraclub) 가입하시면, 무상 방문 A/S 2년을 지원합니다.

- 가입 홈페이지
<http://member.electroluxconsumer.co.kr/register>
- 울트라클럽 자세히 보기
<http://www.myelectrolux.co.kr/pages/ultraclub>

PURE i9.2/i8 앱 설치 및 로봇청소기와 연결

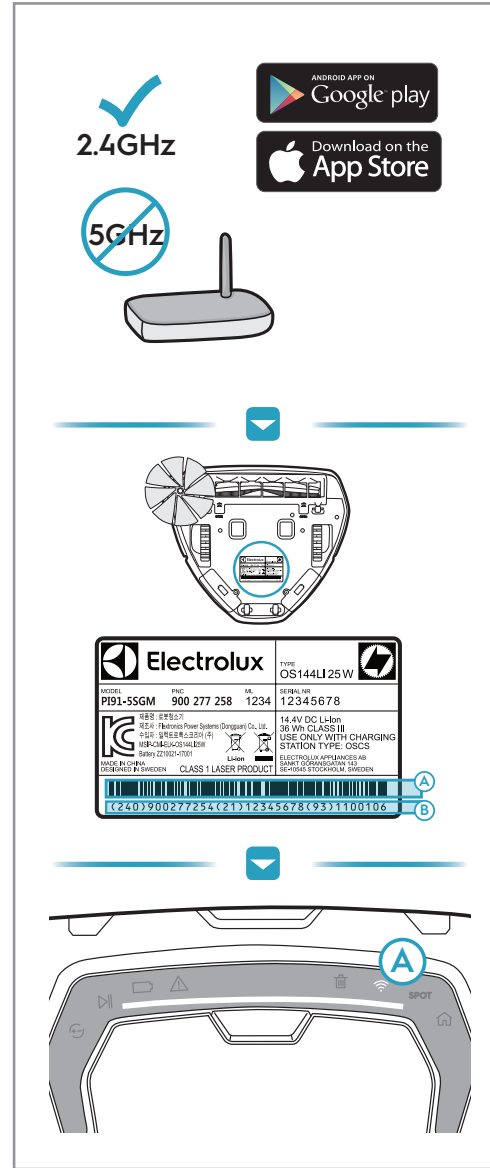

아이폰은 'App Store(앱스토어)', 안드로이드폰은 'Google Play(구글 플레이 스토어)'에서 PURE i를 검색한 후 다운 받아 주세요.

- 집에 있는 홈 와이파이와 스마트폰이 연결되어 있는지 확인해 주십시오. (보안을 위해 홈 와이파이에 비밀번호를 설정하신 후 로봇 연결을 진행해 주십시오)
- PURE i를 실행한 후, 계정을 등록해 주십시오. (이메일주소, 비밀번호)

※ 주의
PURE i9.2/i8을 처음 사용하시는 경우, 앱을 다운받고 소프트웨어를 최신버전으로 업데이트 하셔야 합니다.

앱 화면에서 지시하는 대로 로봇을 뒤집어 정보를 확인합니다.

- 바코드(A)를 스캔하거나 바코드 넘버(B)를 직접 입력하십시오.
- 앱 화면에서 지시하는 대로 3Dvision XXX-XXXXX로 시작하는 와이파이와 연결하십시오.
- 로봇 이름을 설정해 주십시오.
- 집에 있는 홈 와이파이와 연결하십시오. (홈 와이파이 비밀번호 입력 필요)
- 집에 있는 홈 네트워크와 로봇 청소기가 연결되었다는 내용이 앱에 표시됩니다.

※ 주의
로봇을 뒤집기 전, 최소 1분 이상 로봇의 전원을 켜두셔야 합니다.

설정이 완료되면 로봇을 원래대로 충전대에 놓으십시오.

- 로봇 청소기가 집에 있는 홈 와이파이와 연결되면 (A)와 같이 와이파이 기호가 켜집니다.
- (A)의 와이파이 기호가 깜빡이는 것은 로봇 청소기가 홈 와이파이와 연결을 시도하고 있다는 표시입니다.

추가로 궁금하신 점이나 불편 사항은 일렉트로룩스 고객센터 1566-1238로 문의하시거나, 온라인 고객센터 FAQ <https://www.electroluxconsumer.co.kr/service/faq> 를 참조하시기 바랍니다.