



Thinking of you
Electrolux



사용자설명서



모델 :
EWT154DW
EWT154DS



목 차

제품의 특징 1

안전을 위한 주의사항 2~9

각 부분의 이름 10

세탁전 준비 11

세제 및 섬유유연제 사용방법 11

조작부 설명 12

세탁코스 및 버튼조작법 13~14

세탁기 설치방법 15

호스 연결 방법 15

세탁기 손질방법 16

궁금사항 16

제품규격 및 배선도 17

※ 사용설명서를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.



제품의 특징

SEMI-AGITATOR 세탁판

복미지역에서 널리 쓰이는 SEMI-AGITATOR 적용으로 보다 강력한, 신속한 세탁이 가능합니다.

SPEED한 세탁

ECO 쾌속 기능 선택 시, SEMI-AGITATOR의 강력함으로 보다 빠른 세탁, 탈수와 동시에 세제 및 섬유 유연제의 절약이 가능합니다.

SMART한 TANGLE FREE 기능

옷감 엉킴 성능 개선으로 세탁 후, 세탁물의 구김 현상이 적습니다.

STYLISH한 제품 디자인

복미, 유럽 스타일인 후면 조작부 디자인으로, 타 제품과는 차별화된 디자인과 편리함을 동시에 제공합니다.

AIR DRY

탈수 시 바람이 세탁조 내부로 유입되어 탈수력을 향상시켜주므로, 세탁 후 의류가 마르는데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

운동화 세탁 코스

운동화 코스를 이용, 면 재질의 실내화, 운동화 등을 세탁 가능합니다.



안전을 위한 주의사항

■ 다음에 표시되어 있는 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

■ 주의사항은 "경고"와 "주의"의 두가지로 구분하며, 그 표시를 무시하고 잘못된 취급을 할 경우 위험이 발생하오니 주의깊게 읽고 반드시 주의사항을 지켜주세요.

그림기호의 의미

- ⊘ 해서는 안되는 것(금지)을 표시합니다.
- ⚠ 반드시 지켜야 하는 "강제"를 표시합니다.

경 고

※ 이 표시사항을 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사람이 심각한 상해나 사망할 위험이 있는 내용을 표시합니다.



어린이 및 노약자가 세탁기에 올라가거나, 세탁조 안에 들어가지 않도록 주의하세요. 또한, 세탁기 근처에 보조대 등을 놓지 마세요.

●세탁(탈수)조 속에 떨어져 상처를 입을 위험이 있습니다.




가연성 가스 누설 및 인화성 물질(가솔린, 등유, 벤젠, 신나, 알코올 등)의 근처에서 제품을 사용하지 마시고, 인화성 물질 및 인화성 물질이 묻은 의류는 세탁(탈수)하지 마세요.

●폭발이나 화재의 원인이 됩니다.



반드시 접지단자가 있는 220V 콘센트를 사용하시고, 110V용 어댑터를 사용하지 마세요.

●화재, 감전의 원인이 됩니다.

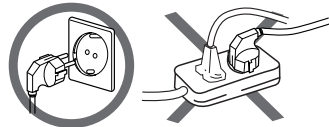



안전을 위한 주의사항

경 고




수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 개조 및 수리를 하지 마세요.

● 화재, 감전, 상해의 원인으로 됩니다. A/S 문의는 구입한 판매점이나 사용설명서 뒷면을 참고하셔서 상담하세요.




카펫 위에 설치하지 마시고 욕실 등 습기가 많은 장소나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 장소에 설치하지 마세요.

● 감전, 화재, 고장, 변형의 위험이 있습니다.

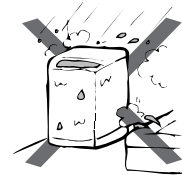


세탁기를 다른 전열기구와 함께 사용하지 마시고 정격 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요.

● 다른 기구와 사용하면 분기 콘센트부가 이상 과열되어 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

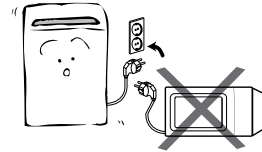

전원플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

● 감전이나 상처를 입을 수가 있습니다.

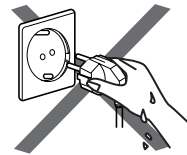

세탁조가 완전히 정지할 때까지는 절대로 세탁조 안에 손을 넣지 마세요.

● 약한 회전에도 세탁물이 손에 감겨서 상처를 입을 위험이 있습니다. 특히 어린이가 세탁기 근처에 오지 않도록 주의하여 주세요.





안전을 위한 주의사항

경 고




전원코드를 상하게 하거나 가공, 무리한 굽힘, 당김, 비틀림 및 교인채로 두지 마세요. 또 칼개를 덮어놓거나, 무거운 물건 아래에 전원코드가 끼이지 않게 하세요.

●감전, 화재의 원인이 됩니다.




전원코드나 전원플러그가 손상되었거나, 콘센트의 입구가 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 원인이 됩니다.

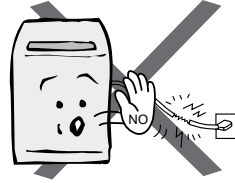

제품 청소시 본체 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

●화재, 감전의 원인이 됩니다.

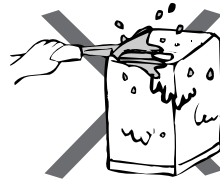


플라스틱 부분에 절대 화기(전기난로, 촛불, 모기향 등)를 가까이 두지 마세요.

●플라스틱 및 전원코드의 피복이 녹아 화재, 감전의 위험이 있습니다.



110V를 승압용 변압기를 이용하여 220V로 사용하지 마세요.

●화재, 감전의 위험이 있습니다.

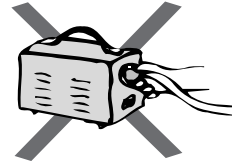




안전을 위한 주의사항

경 고




전원플러그의 금속부분 및 그 주변에 먼지가 붙어 있는 경우에는 잘 닦아주시고, 전원플러그가 흔들리지 않도록 확실하게 콘센트에 접속하세요.

● 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연 열화에 의해 감전, 누전의 원인이 됩니다.

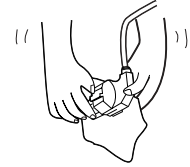


전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를 잡지 말고 반드시 끝단의 전원플러그를 잡고 뽑아주세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

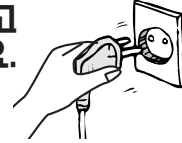

접지를 반드시 연결하세요.

● 접지가 안된 경우 고장이나 누전시에 감전의 위험이 있습니다.
● 가옥구조 및 설치 장소에 따라 전원콘센트에 접지가 안될 경우 서비스에 문의하여 외부접지선을 이용하여 접지하세요.

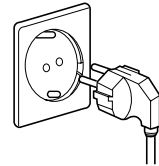

도시가스 등의 가스누출이 있을 때는 전원플러그 및 세탁기의 전원스위치를 조작하지 마시고, 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.

● 불꽃이 튀어 폭발, 화재, 화상의 위험이 있습니다.



세탁기에서 이상한 소리, 냄새가 연기가 날 경우 전원플러그를 뽑고 서비스센터에 연락하세요.

● 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

1588-1588





안전을 위한 주의사항

주 의

※ 아래의 표시사항을 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사람이 상처를 입는다든지, 재산에 손해를 끼치는 위험이 발생하오니 기재사항을 지켜주세요.

방수성의 시트나 의류는 세탁하지 마세요.

●방수성의 물건은 물이 빠지지 않아서 탈수 중에 이상 진동을 일으키고 본체가 옆어지거나 손상되어 상처를 일으킨다든지, 바닥이나 벽을 파손할 우려가 있습니다.



방수 세탁물의 예

침대커버, 우비코트, 방수커버, 자전거 및 자동차의 커버, 미용용 앞치마, 스키복, 사우나셔츠, 고무(수지) 당김 매트나 커버류..

방수성의 시트나 의류를 탈수하면..

물이 방수성의 시트나 의류에서 빠지지 않은 채 고속회전이 되었을 때 일순간 물이 빠져 발란서가 붕괴되고 이상진동이 일어나게 됩니다.




세탁기 본래의 용도(의류세탁) 이외의 것은 세탁(탈수)하지 마세요.

●이상 진동을 일으키고, 본체를 손상시킬 위험이 있습니다.




온수를 사용할 경우 50°C 이상의 뜨거운 물은 사용하지 마세요.

●플라스틱 부품의 변형이나 손상에 의해 감전이나 누전의 위험이 있습니다.

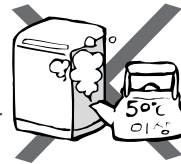

장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요.

●절연 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

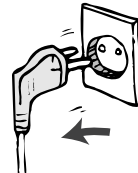



안전을 위한 주의사항

주 의

	<p>운전 중에는 세탁기 아래에 손, 발 등을 넣지 마세요.</p>	
	<p>세탁기의 위에 올라간다든지, 무거운 물건을 놓지 마세요.</p>	
	<p>세탁전에는 반드시 수도꼭지를 열어서 급수 호스가 잘 연결되어 있는지 확인하세요.</p>	
	<p>세탁중에 도어를 자주 열지 마세요.</p>	
	<p>세탁후에는 반드시 수도꼭지를 잠그세요.</p>	
	<p>제품을 옮길 경우에는 반드시 두사람 이상이 하여 주세요.</p>	



안전을 위한 주의사항

주 의



바닥이 튼튼하고, 평평한 곳에 설치하세요.

● 진동, 소음의 원인이 됩니다.



당부 꼭 지켜주세요.

탈수시에 도어가 열려 있는 상태에서 세탁조가 회전하는 경우에는 사용을 중지하시고, 수리를 의뢰하여 주세요.

■ 상해의 원인이 됩니다.

세탁시 세탁물이 세탁조 밖으로 빠져나오는 경우 또는 물이 흘러 넘치는 것을 방지하기 위해서는 다음과 같이 하세요.

■ 세탁물이 많은 경우에는 균일하게 잘 넣어주세요

세탁물이 떠올라 급수시의 물을 비산시켜 바닥으로 떨어지거나, 탈수시에 세탁물이 빠져 나와 손상을 입힐 수 있습니다.

■ 물에 뜨기 쉬운 것이나 큰 세탁물은 급수후에 일시정지한 후 손으로 눌러 세탁물을 수면 이하로 밀어 넣으세요. 세탁 진행중에도 세탁물에 물이 스며들지 않거나, 손으로 눌러도 세탁액이 스며들지 않는 세탁물은 세탁하지 마세요. 탈수시에 빠져나와서 의류나 세탁기를 손상시킬수 있습니다.

세탁물은 초과하여 넣지 마세요.

■ 탈수시 세탁물이 빠져나올 수 있습니다.

세제를 너무 많이 넣지 마세요.

■ 많이 넣으면 거품이 세탁기 밖으로 흘러 나오거나, 전기부품에 부착되어 고장의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

당부 꼭 지켜주세요.

모포나 담요는 특히 물 위에 뜨기 쉬워서, 떠오르면 모포나 담요가 세탁기를 손상시키고, 물이 넘쳐서 바닥이 젖을 위험이 있습니다.

텔레비전, 라디오를 가까이 두지 마세요.

- 만일 잡음이 발생하거나 영상이 흔들리는 경우에는 가능한 세탁기에서 멀리 피해주세요.

세탁기의 포인트 다음의 사항도 주의해 주세요.

옷감 손상이나 영김을 방지하기 위해서는...

- 앞치마 등 끈이 있는 세탁물은 끈을 묶고, 지퍼는 잠가주세요
- 실오라기나 보풀이 많은 의류는 뒤집어서 세탁합니다.

좋은 세탁을 위해서는...

- 의류의 취급표시를 확인합니다.
- 염색이 빠지거나 탈색되는 의류는 분리하여 세탁합니다.
- 얼룩이나 부분오염은 애벌세탁을 한 후 세탁합니다.

실오라기가 많은 세탁물은...

- 타올 등 실오라기가 많은 세탁물은 따로 분리하여 세탁합니다.
- 시판되는 실오라기 방지용 그물망을 이용합니다.


세탁조, 세탁판, 필터의 파손을 방지하기 위하여...

- 동전, 헤어핀, 커튼 금속핀 등은 반드시 빼낸 후 세탁합니다.
- 와이어가 있는 브래지어는 세탁 그물망에 넣어 세탁합니다.
- 진흙이나 모래 등이 묻어 있는 세탁물은 미리 오염물질을 털어낸 후 세탁합니다.

환경을 고려하는 세탁을 합시다... 물, 세제, 전기절약도 함께

- 세탁물은 가능하면 모아서 세탁을 하세요
- 세제는 세탁에 적절한 양을 사용하세요

각 부분의 이름

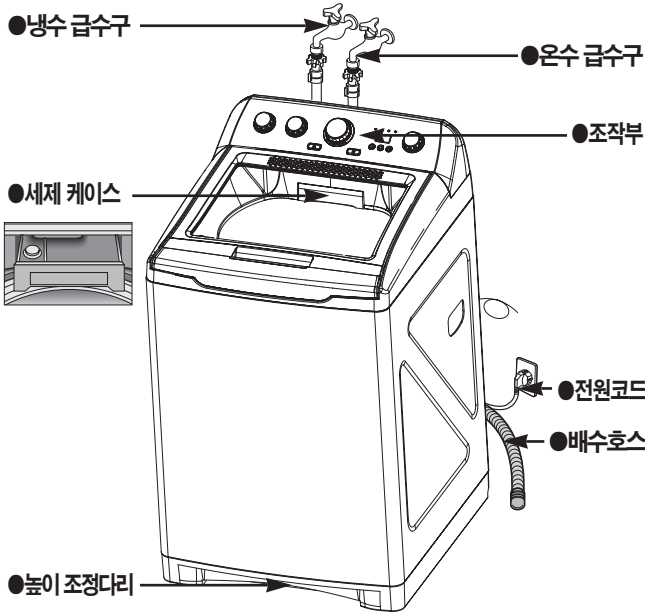

부속품

급수호스 (2개)	급수고정구 (2개)
	
배수호스	사용설명서
	

* 급수호스와 배수호스(연장용)는 가까운 서비스 센터에서 추가로 구입하실 수 있습니다.

■ 설치 후 한번 더 확인 해 주세요!!!

1. 플러그가 꽂혀 있는지 확인 하세요
2. 급수호스가 정확히 연결 되었는지 확인하세요
3. 수도꼭지가 열려 있는지 확인하세요
4. 배수호스가 잘 설치되었는지 확인하세요
5. 세탁기 수평은 맞는지 높이 조정다리를 확인하세요
(세탁기 수평이 안 맞을 시 진동과 소음의 원인이 될 수 있습니다)



세탁전 준비

세탁물 손질하기

<ul style="list-style-type: none"> ■ 합성세제에 비해 무공해 가루비누나 고체비누를 사용하실 경우 세탁조 뒷면에 검은 때가 물을 소지가 있으므로 충분히 용해하여 사용하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 흰색이나 옅은 색 옷과 색이 진해 물이 빠지는 옷은 분리해서 세탁하세요. 색깔이 옅은 옷에 물이 들 수도 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> ■ 세탁전에 지퍼가 있는 옷은 채우시고, 동전, 핀, 종이류 등은 꺼내신 후 세탁하세요. 세탁물 및 세탁조 손상의 우려가 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 세탁물에 심한 오염이나 얼룩이 있을 경우 세제 원액을 오염된 부분에 바르고 손으로 가볍게 문지른 후 세탁기에 넣어주세요.



세제 및 섬유유연제 사용방법

세제 및 섬유유연제 사용방법

- 세제 및 가루로 된 표백제는 세제 보관함에 넣어주세요.
- 섬유유연제는 섬유유연제 투입구에 직접 넣어주세요. 마지막 행금 시 자동 투입됩니다.
- 섬유유연제가 넘치지 않게 기준선 이하로 넣으세요.
- 세제 보관함에 섬유유연제를 넣은 후 이틀이상 방치해 두지 마세요. (섬유유연제가 굳을 수 있습니다)


알림
 섬유유연제는 기준선 이상으로 넣지 마세요. 사이폰 현상에 의해 바로 흘러들어갈 수 있습니다.

물온도와 물높이 사용방법


<p>물온도</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 물온도는 급수버튼을 눌러 온수, 미온수 (온수+냉수), 냉수중 하나를 선택하세요. ■ 빨래 보호를 위해 선택한 물온도가 온수일 경우 미온수로, 냉수일 경우 냉수로 행귀됩니다. 	<p>물높이</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 표준코스에서는 세탁기가 자동으로 물높이를 설정합니다. ■ 수동 조절시 물높이 선택 다이얼로 선택하세요. ■ 이불 코스나 젖은 세탁물 등은 적정 물높이를 직접 선택하세요. ■ 행금시에 물의 양이 적다고 판단되면 행금 버튼을 눌러서 행금횟수를 조절하세요. ■ 세제는 국내용으로 개발된 제품을 사용하고 세제에 표시된 적당량을 지켜주세요. 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>세탁량(평균)</th> <th>물높이</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15kg이하</td> <td>98 ℓ</td> </tr> <tr> <td>6kg이하</td> <td>81 ℓ</td> </tr> <tr> <td>3kg이하</td> <td>65 ℓ</td> </tr> <tr> <td>1kg이하</td> <td>50 ℓ</td> </tr> </tbody> </table>	세탁량(평균)	물높이	15kg이하	98 ℓ	6kg이하	81 ℓ	3kg이하	65 ℓ	1kg이하	50 ℓ
세탁량(평균)	물높이											
15kg이하	98 ℓ											
6kg이하	81 ℓ											
3kg이하	65 ℓ											
1kg이하	50 ℓ											

조작부 설명

EWT154DW

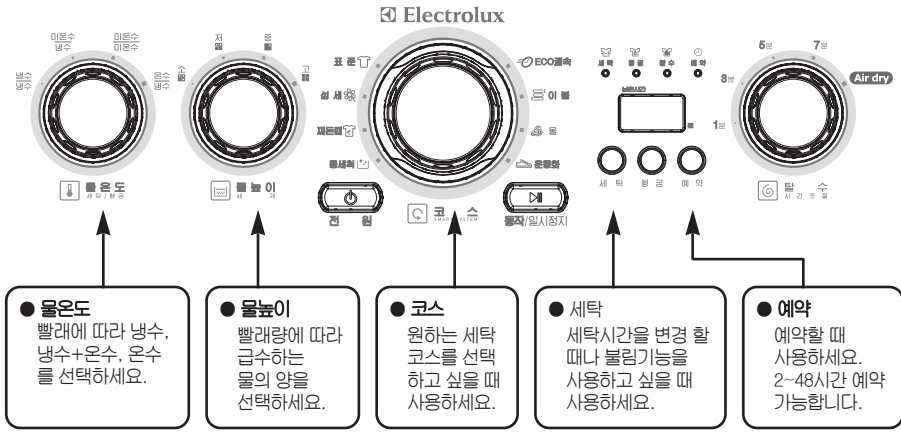

EWT154DS

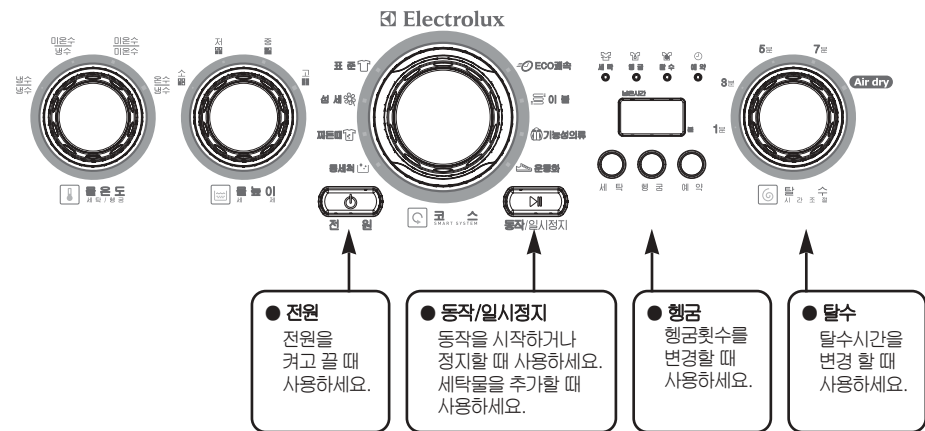




세탁코스 및 버튼조작법

<p>1. 표준 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 일반 세탁물을 세탁할 때 사용합니다. ■ 인공지능이 빨래량에 따라 물높이, 세탁시간, 헹굼횟수, 탈수시간을 결정합니다. 	 → 
<p>2. 섬세 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 란제리, 스타킹 등을 세탁할 때 사용합니다. ■ 드라이크리닝 표시의류나 가죽, 캐시미어는 세탁하지 마시고, 반드시 중성세제를 사용하세요. 	 → 섬세  →  <p>"섬세의류" 선택</p>
<p>3. 찌든때 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 찌든때가 있는 등 오염이 심한 의류를 세탁하실 경우 사용하세요. 	 → 찌든때  →  <p>"찌든때" 선택</p>
<p>4. 통세척 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 통세척은 물높이 "고"에서 사용하세요. ■ 통세척 시 권장 세척제(산소계 표백제)를 사용하세요. (염소계 표백제 사용금지) ■ 월 1회 통세척을 해주시면 세탁조를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 	 → 통세척  →  <p>"통세척" 선택</p>
<p>5. ECO 쾌속 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 시간 및 물을 절약하는 경제적인 코스입니다. ■ 세탁물의 양은 3kg 이하로 사용하세요. 	 → ECO쾌속  →  <p>"ECO 쾌속" 선택</p>
<p>6. 이불 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 물 세탁이 가능한 이불, 담요 등을 세탁할 때 사용합니다. ■ 물에 뜨기 쉬운 것이나 부피가 큰 세탁물은 금수후 일시정지한 후 손으로 세탁물을 수면이하로 밀어 넣으세요. ■ 찬물에 세제를 그냥 투입하면 이불 사이에 세제가 묻어 나올수 있으니 액체 세제를 사용하세요. ■ 전기 담요와 카펫은 절대로 세탁하지 않습니다. (세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.) 	 → 이불  →  <p>"이불" 선택</p>
<p>7. 울 코스 (EWT154DW)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 스웨터, 목도리 등을 세탁할 때 사용합니다 ■ 드라이크리닝 표시의류나 가죽 캐시미어는 세탁하지 마시고 반드시 중성세제를 사용하세요. ■ 변형을 방지하기 위해 물온도는 냉수, 물높이 중 / 고수위만 가능합니다. 	 → 울  →  <p>"울" 선택</p>
<p>8. 기능성의류 코스 (EWT154DS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 기능성 옷, 의류, 운동복 등을 세탁할 때 사용합니다. ■ 의류에 표시된 세탁방법으로 반드시 중성세제를 사용해 주세요. (염유유연제 표백제 사용금지) ■ 세탁물의 양은 5kg 이하로 사용하세요. 	 → 기능성의류  →  <p>"기능성의류" 선택</p>
<p>9. 운동화 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 운동화를 세탁할 때 사용합니다. ■ 세탁물의 양은 2kg 이하로 사용하세요. 	 → 운동화  →  <p>"운동화" 선택</p>

세탁코스 및 버튼조작법

● 예약세탁


※ 울 코스, 통세척 코스는 예약 할 수 없습니다.



원하는 코스 조정 예약시간 설정

● Air Dry (바람건조)

※ 소량의 세탁물에 사용하세요.
 ※ 바람에 의해 세탁물의 수분을 추가로 제거하므로 건조시간을 단축시켜 줍니다.




"Air Dry" 선택

- ※ 각 코스의 세탁, 헹굼, 탈수 시간 및 횟수의 조정이 필요시 동작전에 각 버튼으로 시간을 변경하시거나, 동작중일 경우에는 동작/일시정지 버튼을 누르고 시간 및 횟수를 조정하시면 됩니다.
- ※ 세탁, 헹굼, 탈수 진행중 뚜껑을 열면 동작이 멈추고 신호음과 함께 시간 표시창에 **LE** 이 표시됩니다. 뚜껑을 닫으면 다시 동작이 진행됩니다.

세탁, 헹굼, 탈수 부분 과정 진행


■ 세탁, 헹굼, 탈수만 할 경우에는 이렇게 하세요.



각각의 버튼으로 시간 및 횟수 설정

※ 세탁기가 자동으로 물의 양을 조절하지만 부족하다고 판단되면 헹굼버튼을 눌러서 헹굼 횟수를 조절하세요.
 ※ 울 코스는 세탁, 헹굼, 탈수 조정이 되지 않습니다.

■ 배수만 할 경우에는 이렇게 하세요.



탈수시간 조정

※ 신호음이 울리면 조작부에 **LE** 이 표시됩니다. 배수가 완료되었으니 전원을 끄세요.




세탁기 설치방법


- 제품을 올바르게 설치하지 않으면 작동시 소음이 심하고, 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 후 흔들어도 흔들리지 않게 하세요.

수평 확인 방법

- 세탁조에 물을 부어 세탁조 (스테인레스)와 세탁조 밑부분 (플라스틱)이 맞닿는 경계선까지 물이 고이도록 하세요




- 위에서 똑바로 보아 세탁조와 고인물이 서로 동심원을 이루고 있는지 확인 하세요. (그림참조)

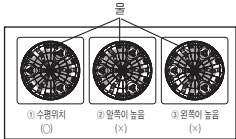

높이 조절 방법


제품의 앞쪽을 조금 들고 높이조정다리를 돌려주세요. 왼쪽으로 돌리면 높아지고, 오른쪽으로 돌리면 낮아 집니다. (앞쪽의 왼편과 오른편에 있습니다.)

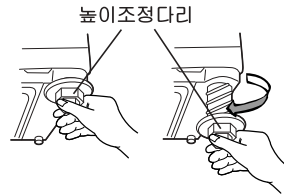

호스 연결 방법

급수호스 연결하기


- 급수고정구의 고무패킹을 수도꼭지에 완전히 밀착시키면서 나사를 조여 흔들리지 않도록 고정합니다.



- 부착된 스티커를 떼어내고 연결부 B를 화살표 방향으로 완전히 조여줍니다.




- 호스의 다른 한쪽을 세탁기의 급수구에 돌려서 완전히 끼웁니다.

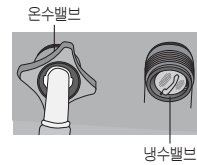

배수호스 연결하기

- 배수호스를 세탁기의 연결부에 꼭 끼워 고정 하세요.



- * 문턱이 있을 경우 턱높이 5cm 이하 호스길이 2m 이내로 설치하세요.
- * 문턱이 없을 때는 호스전체 길이가 3m를 넘지 않도록 설치하세요.
- * 배수호스 끝단부위를 배수구에 넣지 마시고 하수구물에 잠기지 않게 하세요.
- * 배수호스를 연결하여 사용하실 경우 구입은 대리점이나 서비스센터로 문의 하세요.



세탁기 손질방법



궁금사항

급수구 그물망 청소

- • • 물이 잘 나오지 않을 때는 급수구 그물망에 이물질 (모래, 돌, 흙찌꺼기, 녹물 등)이 끼어 있을 수 있으므로 그물망을 빼내어 청소해 주세요.
- • • 지하수를 사용하는 경우, 여름철 장마후, 새로 지은 아파트, 아파트 물탱크 청소직후, 상수도관 매설이 오래된 지역 등 물에 찌꺼기가 많이 나오는 곳은 자주 청소해 주세요.
- 급수구 윗면에 있는 그물망을 공구(집게)나 손으로 잡아 빼냅니다.(냉수, 온수 모두).
- 그물망을 물에 담겨 칫솔 등으로 이물을 닦아내고 헹굽니다.
- 그물망을 급수구에 다시 끼웁니다.
- 급수호스, 전원코드, 수도꼭지를 연결하고 세탁기를 작동시켜 상태를 확인합니다.

매직필터청소

1. 필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로당겨 빼낸 후 뚜껑을 열어주세요
2. 보풀, 먼지등을 제거 해 주세요
3. 물로 씻어주세요
4. 매직필터를 아래쪽부터 다시 끼워주신후 위쪽을 끼워주세요

열지않게 하려면

- 수도꼭지를 잠그고 호스속의 물을 완전히 빼내세요.
- 세탁조와 배수호스에 물이 남지 않도록 1분간 탈수시켜 주세요.
- 전원 플러그를 빼 주세요.
- ☞ 만약 얼었을 때는
 - 수도꼭지에 따뜻한 물을 부어 급수호스를 빼세요
 - 따뜻한 물을 세탁조에 넣어서 잠시 그대로 둡니다.
 - 급수호스를 따뜻한 물에 담궈주세요.
 - 급수호스를 연결한 후 급수 및 배수 동작여부를 확인하세요.

이상한 소리가 나요!

- 탈수통이 정지하면서 '샤' 하는 소리가 나는데...
탈수동작후 통의 수평을 잡아주기 위한 소리로 정상 작동소리입니다.
- 급수중에 '윙' 하는 소리가 나는데...
급수밸브가 정상적으로 작동하는 소리입니다.

세탁기가 이상해요!

- 탈수중에 갑자기 헹굼으로 바뀌면서 남은 시간이 늘어나 세탁시간이 길어지는데...
탈수중에 빨래가 한쪽으로 몰리면 진동이 심해지므로 빨래의 물림을 풀어주기 위한 현상입니다. 3회 반복해도 안되면 에러표시(UE)와 함께 신호음이 납니다. 이때는 빨래를 골고루 퍼준 후 뚜껑을 닫고 동작버튼을 누르세요.
- 세탁중에 세탁기에서 찌꺼기 등이 나와서 오히려 때가 더 묻는데...
손빨래로 비누세탁한 빨래나 빨래하고 남은 비누 조각을 세탁기에 넣었을 때, 세탁하고 남은 비누 조각들이 내부에 쌓여있다가 급수할 때 떨어져 오염시킨 경우입니다. 세탁조를 청소해 주세요. 청소용 세제는 서비스센터로 문의하십시오.
- 헹굼 1회때 배수하고 난 뒤의 탈수가 약한데...
빨랫감을 너무 많이 넣거나, 세제가 많아서 거품이 과다하게 발생할 수 있으므로 적당량만 넣으세요.
- 급수도 하지 않았는데 모터가 동작하는데...
빨래량 감지를 위해 급수전에 모터가 약 5초간 동작됩니다.

가전폐기물을 처리하시려면

신규 제품 구입시

구입하신 제품배달을 위해 고객님의 가정을 방문하는 당사 대리점 직원에게 요청하시면 폐가전 제품을 수거·처리하여 드립니다.

단순 폐기시

관할 동사무소에 폐기신고후 소정의 배출 수수료를 납부하시면 지역별로 정해진 요일에 처리하여 드립니다.

제 품 보 증 서

Certificate of Authenticity

제품명	세탁기		보증기간	· 제품 : 구입일로부터 1년간		· 세탁기모터 : 구입일로부터 8년간		
모델명			고	성 명	주민등록번호	-		
판매일	년 월 일	주 소		□□□-□□□				
판 매 처	상 호 명			전 회	자 택	직 장		
	결제형태	현금 은행카드 기타()		생년월일	년	월	일 (양,음)	

1. 본제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
2. 본제품에 이상이 발생시 1년간은 무상A/S를 받으실 수 있습니다.
(무상서비스 기간에 본 보증서내의 유상서비스 기준에 해당하면 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.)
3. 수리를 원할 때에는 반드시 본 보증서를 제시하십시오.
4. 고객에게 본 보증서를 반드시 작성하여 지급해야만 향후 1년간 고객이 무상으로 서비스 혜택을 받을 수 있습니다.
5. 본제품은 품질보증 기간기간이 3개월입니다.
6. 본제품의 보증기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.



소비자 피해보상기준 안내

소비자 피해 유형			보상 기준	
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리시			제품교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1개월이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리시			제품교환 또는 무상수리	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자 (부품보유 기간내)	피 해 유 형		보증기간 이내	보증기간 이후
	수리 가능시	하자 발생시	무상수리	유상수리
	수리 불가능시	동일하자에 대하여 3회까지 수리 하였으나 고장이 발생한 (4회째) 경우 부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않을 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리 가능시	유상수리	유상수리	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
	수리 불가능시 (성능, 기능상의 하자가 아닌 외관 불량으로 수리가 불가능한 경우는 제외)	유상수리에 해당하는 금액 정수후 제품 교환	유상수리	별도 정하는 당시 기준에 준함

- 사용방법의 설명, 제품의 제작과 관련한 사항은 피해자보상 대상의 하자가 아님

제품별 주요부품 보유기간	
제품명	부품보유년한
세탁기	6년



※ 본 제품의 서비스는 Electrolux와 서비스 계약된 대우일렉서비스 (☎ 1588-1588)에서 담당합니다.



ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.

서울 종로구 통의동
6번지 이룸빌딩 4층

답 당	김만기 님	
MODEL	EWT154DW, EWT154DS (내수)	
접 수	11.12.13	
일 정	1차	
	2차	
	3차	
	4차	
	5차	
제 판	한	인 쇄
규 격		
<p>MEMO 접수: (총 21p)</p> <p>11.12.13-표지, 10p, 11p, 13p, 17p_ 신규 5p 11.12.19-표지(모델명추가 EWT154DS), 1p, 10p, 15p, 16p, 17p 수정_ 신규 6p 11.12.21-1p, 12p, 13p, 14p, 15p 수정_ 신규 5p 11.12.22-11p, 12p, 13p, 14p 수정_ 신규 4p 11.12.23-9p, 14p, 16p, 17p 수정_ 신규 4p 11.12.26-1p, 15p, 18p 수정_ 신규 3p 12.01.05-표지, 1p, 14p, 표지 뒤(추가)수정_ 신규 4p 12.01.06-표지, 1p 수정_ 신규 2p 12.01.09-18p 수정_ 신규 1p 12.01.13-12p, 17p, 18p 수정_ 신규 3p 12.01.17-12p 수정_ 신규 1p 12.01.18-표지, 12p, 17p 수정_ 신규 3p 12.01.19-10p, 15p, 17p 수정_ 신규 3p 12.01.20-15p 수정_ 신규 1p 12.01.26-10p, 12p, 13p, 14p, 18p 수정_ 신규 5p</p>		

연락처

VISION 담당 방문 수

TEL: 730-0660 FAX: 730-3788