



Thinking of you
Electrolux



.....
일렉트로룩스 냉장고
EBB2600
EBB/EBE3200
EBB/EBE3500

.....
사용 설명서



Electrolux를 선택해 주셔서 감사합니다!

Electrolux 냉장고/냉동고를 선택해 주셔서 감사합니다. 새 가전제품의 사용에 만족하실 거라고 확신합니다. 가전제품을 사용하기 전에 가전제품과 여러 기능에 대해 설명되어 있는 전체 사용 설명서를 읽어보실 것을 권장합니다. 새 전기 제품을 사용할 때 발생할 수 있는 불필요한 위험, 오염 또는 장해를 피하기 위해 안전 지침을 주의 깊게 읽어보셔야 합니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 사용 설명서를 보관하고 추후 다음 소유자에게 전해 줄 것을 권장합니다. 가전제품의 포장을 뜯 후 기기가 손상되지 않았는지 확인하시기 바랍니다. 기기의 손상이 의심되면, 기기를 사용하지 마시고 해당 지역 Electrolux 고객 지원 센터에 연락하십시오.



목차

중요 안전 정보	2-3
설치	4
처음 시작	4
청소	4
온도 조절	6
문 열림 경보	6
전구 교체	6
냉장고 기능	7
문 저장실 바스켓	7
야채실 바스켓	7
- 야채 저장	
- 과일 및 소형 식품 저장	
뉴트리라이트	7
급속 냉동 기능	7
탈취기	7
다이내믹 공기 흐름 측면 냉각	7
슬라이드형 유리 선반	9
문제 해결	10

환경 관련 도움말

사용자를 위한 폐기 처분 정보

대부분의 포장 재료는 재활용 가능합니다. 지역 재활용 저장소를 통해 이러한 재료를 처분하거나 적절한 수거함에 놓아 두십시오. 이 기기를 폐기하려면, 해당 지역 당국에 연락하여 올바른 처분 방법을 문의하십시오.

사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 편리한 장소에 보관하십시오.

이 설명서에 표시되어 있는 기호의 의미는 다음과 같습니다.

경고

이 기호는 개인 안전에 관한 정보를 나타냅니다.

주의

이 기호는 기기의 손상을 방지하는 방법에 대한 정보를 나타냅니다.

도움말 및 정보

이 기호는 기기 사용에 대한 도움말과 정보를 나타냅니다.

환경 관련 도움말

이 기호는 기기의 경제적이고 생태학적인 사용에 대한 도움말과 정보를 나타냅니다.

환경 관련 도움말

이 기호는 이러한 행동을 금지한다는 의미입니다.

이 기호는 이 조치를 항상 취하라는 의미입니다.

도움말 및 정보

중요: 손상 또는 흠집이 있는지 확인하십시오. 냉각기에 손상 또는 흠집이 발견될 경우, 제조업체의 보증에 따라 손상/흠집에 대한 보상을 요구하려면 7일 이내에 그러한 사실을 보고해야 합니다. 이는 고객의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

경고



압축된 에어로졸 용기에 '가연성'이라는 단어 및/또는 작은 화염 기호가 붙어 있는 경우, 그러한 용기를 냉각고 안에 저장하지 마십시오. 그러한 용기를 저장할 경우 폭발할 수 있습니다.

냉장실 및 냉동실을 처분할 때는 모든 문을 제거하십시오. 어린이가 안에 갇힐 경우 질식할 수 있습니다. 이 냉각고에는 가연성 분출 가스로 형성된 절연물이 포함되어 있습니다. 안전 위험 요소를 방지하도록 이 기기를 주의하여 처분하십시오.

경고

이 기기는 전용 220-240V, 60Hz AC 전기 콘센트에 연결해야 합니다.

전기 콘센트가 올바르게 접지되어 있는지 확인하십시오. 확실하지 않을 경우 자격을 갖춘 전기 기사에게 문의하십시오.

연장 코드 또는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.

전원 코드가 손상된 경우 위험 요소를 방지하기 위해 제조업체, 서비스 담당자 또는 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체해야 합니다.

감전을 방지하도록 청소하거나 전구를 교체하기 전에 기기의 플러그를 뽑으십시오.

전기 코드를 잡아 당겨서 기기의 플러그를 뽑아서는 안 됩니다. 전원 코드에 손상을 주지 않도록 항상 플러그를 꼭 잡고 콘센트에서 직접 당기십시오.

너무 좁지 않은 위치를 선택하여 설치하십시오. 온도가 10°C 이상이어야 합니다.

습도 또는 수분이 높은 장소를 피해 건조한 장소에 기기를 두십시오.

차고 또는 베란다와 같은 서리가 내리거나 보호되지 않은 장소에 기기를 두지 마십시오.

직사광선을 받는 곳에 기기를 두지 마십시오.

난로, 화기 또는 난방기 근처에 기기를 두지 마십시오.

경고

이 기기는 안전에 대해 책임이 있는 사람이 기기의 사용과 관련하여 감독하거나 지시하지 않는 한 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 떨어지거나 경험 및 지식 부족인 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안 됩니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 못하도록 감독해야 합니다.

다음 권고 사항을 따르십시오.

어린이가 냉각고를 가지고 놀지 못하게 하십시오.

냉동실에 탄산 음료를 저장하지 마십시오.

본인이 직접 냉각고 수리를 시도하지 마십시오.


냉동실의 성어를 제거하기 위해 전기 난방기 또는 건조기를 사용하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.

저장 영역 내부에서 전기 기구를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

수평 조절

냉장고가 적절한 위치에 놓여졌으면 냉장고 수평을 조절해야 합니다. 냉장고의 앞부분을 들어올려서 각 수평 조절 발판에 가해지는 무게를 없애고 발판이 바닥과 빈틈 없이 닿아 흔들리지 않을 때까지 각 발판을 1/4 정도만 돌리십시오. 냉장고를 이동하려는 경우, 냉장고를 자유롭게 이동할 수 있도록 각 발판을 감아 올려야 합니다. 냉장고의 새로운 위치를 결정했으면 발판 조절 과정을 반복하십시오.

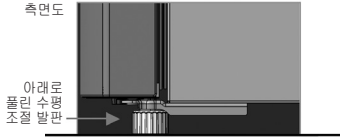

사용 조건

이 냉장고는 가정집 및 그 외 다음과 같은 유사한 장소에서 사용하기 위한 용도입니다.

- 매장, 사무실, 기타 작업 환경의 직원용 주방
- 호텔, 모텔, 농장 가옥, 기타 주거형 환경
- 식사 제공 숙박시설 형태의 환경
- 식사 제공 서비스 시설 및 기타 유사한 유형의 환경

⚠ 경고

- 기기를 청소하는 데 스팀 청소기를 사용하지 마십시오. 작동 중인 구성품이 응축되고 있는 증기와 접촉 하게 되면 누전되거나 감전이 발생할 수 있습니다.
- 기기 주변 또는 내장형 구조물에서 환풍구에 장애물이 있으면 치우십시오.
- 콘센트에 끼워진 타이머에 기기의 플러그를 꽂지 마십시오.
- 고르지 않은 표면에 기기를 놓지 마십시오.
- 가연성 추진제가 포함된 에어로졸 캔과 같은 폭발 물질을 기기에 보관하지 마십시오.
- 냉동실에 탄산 음료를 저장하지 마십시오.
- 본인이 직접 냉장고 수리를 시도하지 마십시오. 수리는 자격이 있거나 공인된 서비스 직원에게만 맡겨야 합니다.
- 냉동실의 성에를 제거하기 위해 전기 난방기 또는 건조기를 사용하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- 성에 제거 작업을 가속화하기 위해 기계 장치 또는 다른 수단을 사용하지 마십시오(단, 제조업체에서 추천한 경우는 제외).
- 냉매 회로가 손상되지 않도록 하십시오.
- 제조업체에서 추천한 종류가 아닌 경우, 기기의 식품 저장실 안에서 전기 기구를 사용하지 마십시오.

기기에 가연성 R600a 냉매가 들어있을 수 있습니다. 안전 위험 요소를 방지하도록 이 기기를 주의하여 설치, 취급, 수리 및 처분하십시오. 기기에 R600a가 들어있는 경우 명판에 표시됩니다.

수송 또는 설치 중에 냉매 회로의 배관이 손상되지 않도록 하십시오.

우발적인 손상이 발생할 경우, 정상적 또는 비정상적인 작동 동안 기기를 화기 및 불꽃 또는 전호 및 발광체를 일으킬 수 있는 장치에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑고 공인 서비스 직원에게 전화하여 필요한 조치 및 도움을 받으십시오.

냉장고 설치를 위한 공간은 냉매 8g 당 최소 1m³가 확보되어야 합니다. 사용된 냉매의 양과 종류는 기기 내의 명판에 표시되어 있습니다.

⚠ 경고

EBE3200 및 EBE3500 모델의 야채실 바스켓에 있는 LED 기능 등은 사용자가 교체할 수 없습니다. 만일 LED 등에 오류가 발생할 경우, 제조업체, 서비스 담당자 또는 유사한 자격을 갖춘 사람으로부터 수리를 받아야 합니다.

설치


지침에 따라 냉장고를 꼼꼼히 청소하고 배송 중에 쌓인 먼지를 닦아내십시오.

바닥이 평평한지 확인하십시오. 그런 다음 냉장고가 평평하고 안정적으로 놓이도록 수평 조절 발판을 조정하십시오.

냉장고를 켜고 안에 음식을 넣기 전에 두 세 시간 동안 가동시켜 놓을 것을 권장합니다. 이렇게 하면 냉장고가 제대로 작동하는지 확인할 수 있고 냉동실에 차가운 공기를 충분히 유지할 수 있습니다.

설치 여유 간격

- 냉장고의 앞 옆에 최소 30mm 여유 간격을 두십시오.
- 냉장고 뒤에 50mm 여유 간격을 두십시오.
- 경첩 덮개 위에 최소 10mm 여유 간격을 두십시오.
- 뒤쪽 공간에 찬장이 없는 경우, 냉장고 뒤에 90mm 여유 간격을 두는 것이 좋습니다.
- 냉장고가 구석에 위치한 경우에는 경첩 쪽에 최소 350mm 여유 간격을 두어야 합니다. 그래야 문을 무리 없이 열 수 있고 냉장고 통과 선반을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

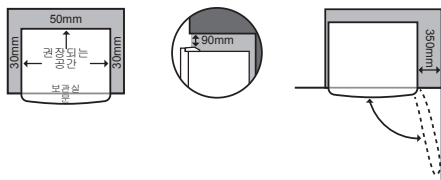

참고: 모든 모델의 냉장고 문은 고급스러운 가구처럼 디자인되었습니다(같은 높이 아님). 냉장고는 벽에 붙여서 놓아야 하고 냉장고 뒤쪽과 벽 사이의 간격은 75mm 이상이어야 합니다.

처음 시작

작동 중일 때(특히 시동 시에) 냉장고의 외부가 따뜻하게 느껴집니다. 이는 정상적인 현상입니다.

공기 출구 쪽에는 음식을 두지 마십시오. 공기 순환을 방해할 수 있습니다.

문을 자주 열면 냉동실의 안쪽 차가운 곳에 약한 성애가 이때금씩 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 대부분의 기후에서 며칠 후면 성애가 사라집니다.

냉동실과 신선 식품칸에 음식을 넣거나 꺼낸 후 냉동실 문과 신선 식품칸 문이 완전히 닫혔는지 확인하십시오. 문이 부분적으로 열려 있으면 냉동실 안쪽에 심한 성애가 발생합니다. 이런 일이 발생하면 성애를 제거하십시오. 성애가 다시 나타나지 않도록 모든 문이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.

이 냉장고는 에너지 효율적인 구성품을 사용하므로 이전 냉장고와는 다른 소음이 발생할 수 있습니다. 이때금씩 냉매 유동 시 출출 흐르는 소리 또는 부품 팽창 및 접촉 시 발생하는 소리가 들릴 수 있습니다. 이러한 소음은 지극히 정상적입니다.

청소

외장

부드러운 천과 미지근한 비눗물만 사용하여 냉장고를 청소하십시오. 깨끗한 물로 씻어낸 다음 깨끗한 부드러운 천으로 표면을 닦아 남은 비눗물을 제거하십시오.

내장


냉장고 내부를 정기적으로 청소하십시오. 전원을 끄십시오. 부드러운 천과 미지근한 비눗물을 사용하여 내부를 닦으십시오. 모든 표면과 분리 가능한 부품을 깨끗하게 말리십시오. 냉장고 조절기에 물이 들어가지 않게 하십시오. 분리 가능한 부품을 빼낸 경우, 냉장고를 다시 채우기 전에 이러한 부품을 제자리에 놓고 전원 스위치를 켜십시오. 얼린 것 음식이 있으면 깨끗하게 닦아내십시오.

냉장고의 도어 가스켓을 깨끗하게 유지하십시오.

냉장고의 도어 가스켓이 항상 깨끗한지 확인하십시오. 끈적거리는 음식과 음료로 인해 가스켓이 칸막이에 달라붙어 문을 열 때 찢어질 수 있습니다. 미지근한 비눗물로 가스켓을 씻으십시오. 철저히 헹구고 말리십시오.

경고

뜨거운 물, 용제, 상용 주방용 세제, 분무식 세정제, 금속 광택제, 부식성 또는 연마성 세정제 또는 문지름 솔은 기기에 손상을 주므로 기기 청소에 사용하지 마십시오. 시중에서 시판되는 많은 청소 제품 및 세정제에는 냉장고에 손상을 주는 용제가 포함되어 있습니다. 청소할 때는 부드러운 천과 미지근한 비눗물만 사용하십시오.

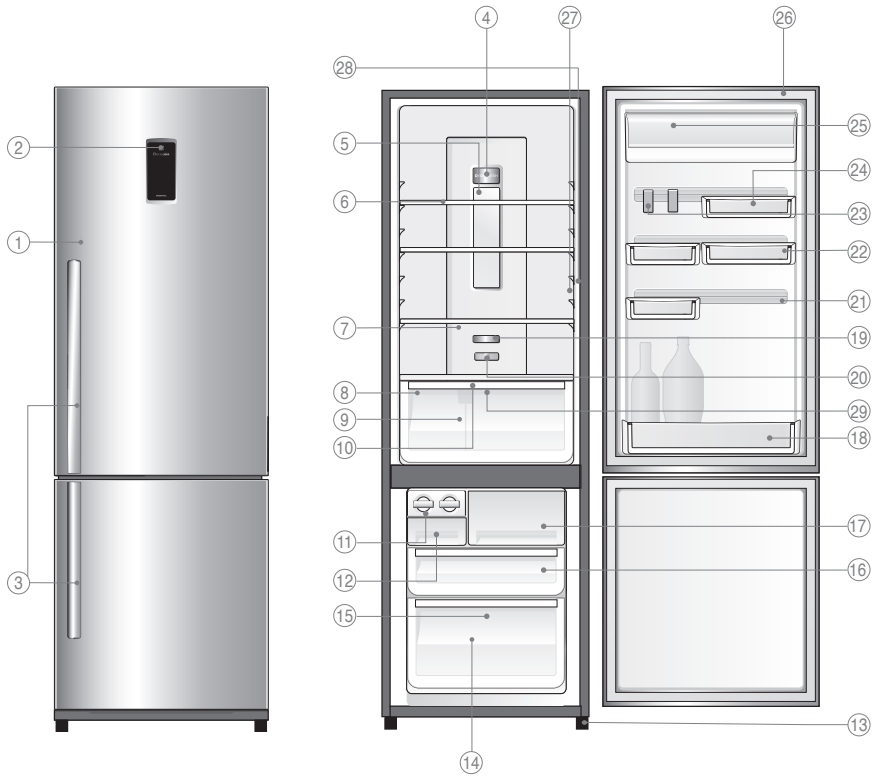

냉장고 기능 세부 설명:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 냉장실 문 2 온도 조절 장치 (EBE*모델에 해당) 3 문 손잡이 4 탈취기 덮개 5 냉장고 조명 6 선반 7 멀티 플로우(Multi Flow) 8 야채실 9 야채실 분리기 (EBE 모델만 해당) 10 습도 조절기 11 얼음 트레이 12 얼음 바스켓 13 발판 14 냉동실 서랍 15 탈취기 (냉동실) 16 냉동실 서랍 (EBE 모델만 해당) | <ul style="list-style-type: none"> 17 고기 저장 서랍실 (EBE 모델만 해당) 18 병 저장실 19 온도 조절기 (냉장실) (EBB*모델만 해당) 20 온도 조절 슬라이드 (냉동실) 21 슬라이드 레일 22 문 저장실 23 백 클립 24 계란 트레이 25 유제품 저장실 26 가스켓 27 측면 냉각 환기구 28 문 열림 경보기 29 뉴트리라이트 (EBE 모델만 해당) |
|---|---|

온도 조절

처음으로 냉장고를 켤 때는 냉장실 및 냉동실 온도 조절기를 모두 MID로 설정하십시오.
냉장실 및 냉동실 온도 조절에 관한 정보는 아래 섹션을 참조하십시오.


① 도움말 및 정보

설정 변경 온도 설정을 변경할 때, 조금만 조정한 후 더 많이 변경해야 할지 가능하도록 24시간 기다리십시오.

EBB 모델의 경우


냉장실 온도 조절

1. 냉장실 조절기를 선택하십시오.
2. 덜 차갑게 설정하려면 조절기를 왼쪽으로 미십시오.
3. 더 차갑게 설정하려면 조절기를 오른쪽으로 미십시오.



냉동실 온도 조절

1. 냉동실 조절기를 선택하십시오.
2. 덜 차갑게 설정하려면 조절기를 왼쪽으로 미십시오.
3. 더 차갑게 설정하려면 조절기를 오른쪽으로 미십시오.

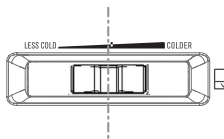

EBE 모델의 경우


냉장실 온도 조절



온도를 위 또는 아래로 조정하십시오. 가장 낮은 수(1)에 가까울 수록 덜 차갑고 가장 높은 수(5)에 가까울 수록 더 차갑습니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 표시가 첫 번째 단계로 돌아갑니다. 온도가 내려감에 따라 막대 그래프 수준이 낮아집니다.

냉동실 온도 조절

1. 냉동실 조절기를 선택하십시오.
2. 덜 차갑게 설정하려면 조절기를 왼쪽으로 미십시오.
3. 더 차갑게 설정하려면 조절기를 오른쪽으로 미십시오.

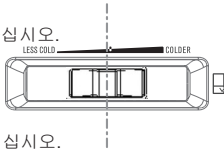

① 도움말 및 정보

일반적인 기후 또는 매우 더운 기후 조건에서는 냉동실 온도를 덜 차갑게 설정하지 않는 것이 좋습니다. 그렇게 설정하면 냉각 용량이 냉장고의 다른 구역으로 제한되기 때문입니다. 매우 추운 기후에서는 냉동실을 더 차갑게 설정해야 합니다.



문 열림 경보

냉장고 문이 2분 이상 열린 채로 있으면 알람음이 울립니다. 조명(Light) 스위치를 눌러 경보를 초기화하십시오.

전구 교체

냉장고

1. 냉장고의 전원을 끄고 콘센트에서 냉장고의 전원 코드를 분리하십시오.
2. 선반을 빼내십시오.
3. 조명 덮개의 상단을 앞쪽으로 당겨서 조명 덮개를 조심스럽게 떼어내십시오.
4. 전구를 돌려서 빼고 원래와 동일한 종류 및 와트의 전구로 교체하십시오. 전구를 제거할 때 작은 고무 'O' 링이 전구와 함께 떨어져 나올 경우, 이 'O' 링을 새 전구에 끼우고 전구를 소켓에 다시 돌려 넣으십시오. 페이지 맨 아래에 도표를 참조하십시오.




'O' 링이 있는지 확인하기 위해 전구 소켓 안으로 손가락을 넣지 마십시오

5. 조명 덮개를 교체하십시오.
6. 선반과 냉각 칸을 교체하십시오.
7. 냉각 시스템의 압력이 균일해지도록 5분간 기다리십시오. 그런 다음 냉장고의 전원을 켜십시오.

① 도움말 및 정보

전구를 교체하기 전에 패킹용 고무 링('O' 링)이 제자리에 있는지 확인하십시오.




기능

이 페이지에서는 냉장고의 많은 유용한 기능을 최대한 활용하는 방법과 그러한 기능을 청소하는 방법에 대해 설명합니다. 서로 다른 저장실 요구에 맞추기 위해 냉장고 바스켓의 위치를 조정할 수 있습니다. 모든 문 저장실은 청소 시 완전히 분리할 수 있습니다. 저장실을 분리하거나 조정하려면 들어올려 기울여서 분리하십시오. 교체하려면 상단을 기울이고 지지 돌출 부가 바스켓을 제 위치에 고정시킬 때까지 아래로 미십시오.

> 문 저장실 바스켓 (선반)

냉장실에 문 저장실 바스켓이 있습니다. 서로 다른 저장실 요구에 맞추기 위해 냉장고 바스켓의 위치를 조정할 수 있습니다. 모든 문 저장실은 청소 시 완전히 분리할 수 있습니다. 저장실을 분리하거나 조정하려면 들어올려 기울여서 분리하십시오. 교체하려면 상단을 기울이고 지지 돌출 부가 바스켓을 제 위치에 고정시킬 때까지 아래로 미십시오.

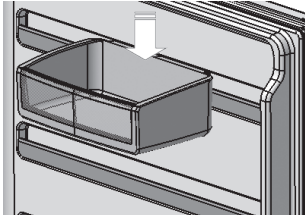

> 안전 저장실 (끼워진 경우)


이 칸에는 식품 및 다른 품목을 저장할 수 있습니다. 잠금 작동 방법은 위로 밀면 열리고 아래로 밀면 잠깁니다.

> 야채실 바스켓

야채 저장
야채실 바스켓에는 야채, 과일 또는 작은 품목을 저장할 수 있습니다. 습도 조절기를 밀어서 바스켓 안의 습도를 조절할 수 있습니다.

과일 및 작은 품목 저장


야채실에 과일을 저장할 수 있지만 습도 조절기를 통해 습도를 낮춰야 합니다. 습도 조절기의 레버를 밀어서 습도를 조절할 수 있습니다.

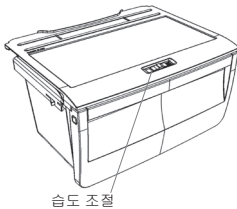

습도 조절

> 뉴트리라이트


이 독특한 기능은 광합성 과정을 모사하여 식품과 야채를 신선하게 유지하도록 설계되었습니다. 이 과정을 촉진하는 흰색 LED 등이 영양 및 수분을 유지할 수 있게 해줍니다. 영양 조명 등은 기본적으로 켜져 있습니다. 제공된 스위치를 사용하여 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

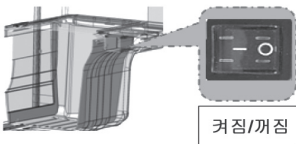


켜짐/꺼짐

뉴트리라이트 켜기/끄기 절차


1. 야채실을 앞으로 당겨서 빼내십시오.

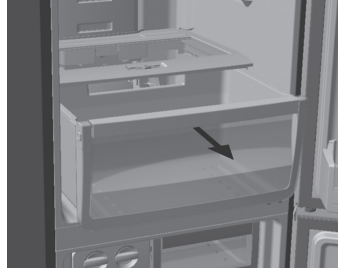


2. 야채실 덮개에 있는 두 개의 걸쇠를 푸십시오. 야채실 덮개를 앞으로 당겨 냉장고에서 빼내십시오.

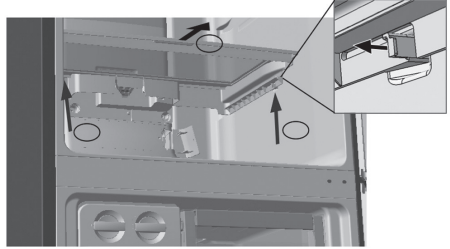

3. 영양 조명 상자에 있는 스위치를 사용하여 뉴트리라이트를 켜거나 끄십시오.

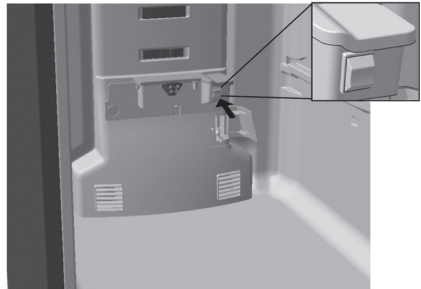

4. 먼저 야채실 덮개를 다시 제자리에 끼워 넣은 다음 야채실을 냉장고에 끼워 넣으십시오.

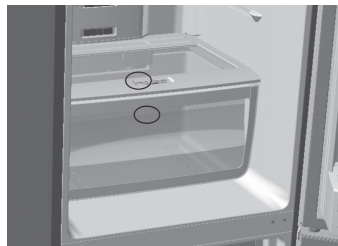

> 급속 냉동 기능




많은 양의 식품을 냉동실에 추가로 저장할 때 이 기능을 사용하십시오. 이 기능은 식품을 빠르게 냉동시킵니다.

이 기능을 사용하려면 스위치를 누르고 3초간 유지하십시오. 움직이는 아이콘이 켜지고 이제 급속 냉동이 작동됩니다. 이 기능을 끄려면 버튼을 다시 누르고 약 3초간 유지하면 됩니다. 움직이는 아이콘이 꺼지고 냉동실이 일반 작동으로 돌아옵니다.

> 탈취기

이 냉장고는 냉장고 안의 음식 냄새 제거에 도움을 주는 나노 구리 탈취기가 장착되어 있습니다. 또한 음식을 뚜껑으로 덮거나 랍으로 싸서 보관하면 냉장고 안의 냄새를 줄일 수 있습니다.

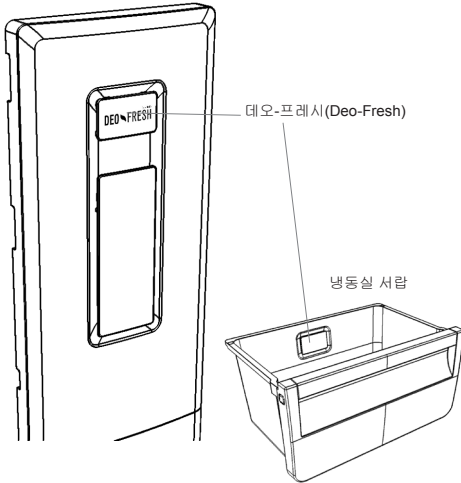

> 다이아믹 공기 흐름

이 독특한 다중 공기 흐름 냉각 시스템 (강화된 측면 공기 냉각 작용 포함)은 냉장실과 냉동실의 구석구석까지 일정한 공기 순환을 촉진하며 편차없이 일정한 온도를 유지할 수 있게 합니다.




> 슬라이드형 유리 선반 (끼워진 경우)


이 선반은 원래의 완전한 길이의 선반으로 사용하거나 반으로 줄어든 선반으로 사용할 수 있습니다(높이가 높은 품목을 냉장고의 앞쪽에 저장해야 하는 경우).

선반을 길이를 줄이려면:


1. 선반의 앞 절반을 앞으로 당기십시오.

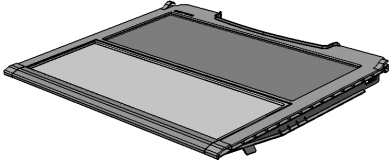


3. 선반을 앞으로 당겨서 뒤쪽이 측면 홈에 들어갈 수 있게 하십시오.

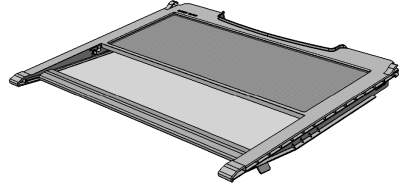

2. 그런 다음 아래쪽에서, 선반 앞 절반의 뒤쪽 가장자리를 오목하게 들어간 갈고리 모양 굴곡부 위로 들어올리십시오.

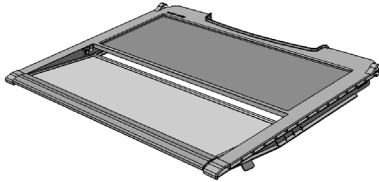

4. 뒤쪽에 닿아 멈출 때까지 앞부분 선반을 뒤로 미십시오(3,4).

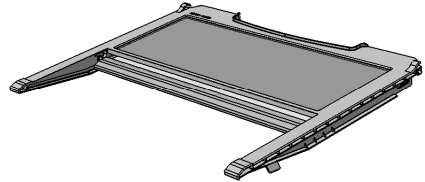

냉장고에서 어떤 문제가 발견될 경우, 서비스를 요청하기 전에 사용자가 직접 몇 가지 간단한 점검을 수행할 수 있습니다. 그러면 편리하게 문제를 해결할 수 있고 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

문제	해결책
기기가 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 전원 코드가 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있고 콘센트가 켜져 있는지 확인하십시오. 같은 전원 콘센트에서 다른 전기 제품을 가동해 보십시오. 콘센트에서 전력이 나오지 않을 경우 퓨즈가 나갔거나 집의 전원 공급 회로가 끊겼을 수 있습니다. 온도 조절기를 약간 더 차가운 위치로 조정해 보십시오. 자동 설에 제거 주기 동안 또는 냉장고가 켜진 직후 잠깐 동안 냉동실 팬이 작동하지 않는 것은 정상적인 현상입니다.
냉장고에서 소음이 나는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 이 냉장고는 에너지 효율적인 구성품을 사용하므로 이전 냉장고와는 다른 소음이 발생할 수 있습니다. 이따금씩 냉매 유동 시 줄줄 흐르는 소리 또는 부품 팽창 및 접촉 시 발생하는 소리가 들릴 수 있습니다. 이러한 소리는 지극히 정상적인 현상입니다. 냉장고가 덜거덕거리거나 떨리는 소음이 나면 냉장고가 평평하게 놓여 있는지 확인하고 수평 유지 발판을 조정하십시오.
냉장고 안에서 냄새가 나는 경우	<ul style="list-style-type: none"> 내부 청소가 필요할 수 있습니다. 어떤 음식은 이상한 냄새가 날 수 있으므로 완전히 밀봉해야 합니다.
냉장고의 온도가 너무 따뜻할 경우	<ul style="list-style-type: none"> 냉장고의 옆, 뒤, 위에 여유 공간이 충분한지 확인하십시오. 이 설명서의 설치 지침을 참조하십시오. ‘온도 조절’ 페이지를 참조하십시오. 문을 너무 오래 또는 너무 자주 열었을 수 있습니다. 식품 용기 또는 포장 때문에 문이 열려있을 수 있습니다.
냉장고의 온도가 너무 차가울 경우	<ul style="list-style-type: none"> ‘온도 조절’ 페이지를 참조하십시오. 높은 에너지 소비를 피하려면 온도를 높이십시오.

서비스 요청

위에서 언급한 점검을 실시한 후에도 문제가 지속될 경우, 가장 가까운 서비스 센터 또는 냉장고를 구입한 판매업체에 연락하십시오. 냉장고의 내부 플라스틱 칸막이 안쪽 벽에 있는 라벨에 표시된 모델 번호를 확인해 두십시오.

중요

서비스 기술자에게 전화하기 전에 작동 지침, 서비스 소책자 및 보증 조건을 주의 깊게 확인하시기 바랍니다.

사려 깊은 디자인 혁신가

마지막으로 선물 포장을 열고서 ‘바로 내가 원했던 거야!’라고 말했던 때를 기억하십니까? 그러한 느낌이 바로 **Electrolux** 제품을 선택하거나 사용하는 모든 사람에게서 **Electrolux**의 설계자가 바라는 반응입니다. **Electrolux**는 고객이 정말로 필요로 하고 원하는 종류의 가전제품을 예측하고 만드는 데 시간과 지식, 그리고 많은 생각을 투자합니다.

이와 같은 사려 깊은 생각은 통찰력 있는 혁신을 의미합니다. 디자인 목적을 위한 설계는 아니지만 사용자가 원하는 디자인에 맞춰 설계합니다. **Electrolux**가 생각하는 사려 깊은 디자인이란 기기가 사용하기 쉽고, 더 멋진 기능을 수행하며, 고객에게 고급스럽고 편안한 느낌을 줄 수 있는 디자인을 의미합니다. **Electrolux**의 목표는 전세계의 더 많은 사람들이 일상 생활의 모든 부분에서 이러한 편안한 기분을 느낄 수 있게 하는 것입니다. 그러므로 저희가 사용자를 생각한다고 말할 때는 바로 이런 의미입니다.

Electrolux. 고객을 생각합니다.

웹사이트에서 **Electrolux**에 대해 더 자세히 알아보십시오.
www.electrolux.com





Thinking of you
Electrolux

∞ 품질보증서 ∞

제 품 명			
모 델 명			
구 입 일	년	월	일
판 매 자	상 호		
	성 명	전화	
보증기간	구입일로부터 1년		

- 본 제품은 일렉트로룩사의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 생산되었으며, 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 소비자가 정상적인 사용중 1년 이내에 제조사의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때에는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증 기간이 지났거나 보증기간이내의 잘못된 사용이나 사고로 인한 제품손상, 사용부주의, 설치상의 잘못, 자의적 변경 및 수리, 영업용 목적의 사용, 제품설명서에 규정된 요건이나 규격의 미준수 등으로 인한 고장이나 성능상 하자의 경우 제품보증이 적용되지 않습니다. 또한 전구나 유리 용기 및 플라스틱 용기 같은 부속품에는 적용되지 않습니다.
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 제품설명서를 읽어 주십시오.
- 사용 중 의문 사항이나 서비스를 원하실 경우 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

소비자 피해 보상기준 안내

소비자피해유형		보상기준	
구입 후 10 일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우		제품 교환 또는 무상수리	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자	피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
	수리 가능시	하자 발생시 동일 하자에 대하여 3 회까지 수리하였으나 고장이 발생한(4 회째) 경우	무상 수리 유상 수리
	수리 불가능	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급 정액가가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리 가능시	유상수리	유상수리
	수리 불가능시 (성능, 기능상의 하자가 아닌 외관 불량으로 수리가 불가능한 경우는 제외)	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

고객 센터: **Tel:1588-1588** (대우 일렉서비스)

PN 811948419

