



Electrolux




ERM1500PA
ERM1700PA

냉장냉동고



안전

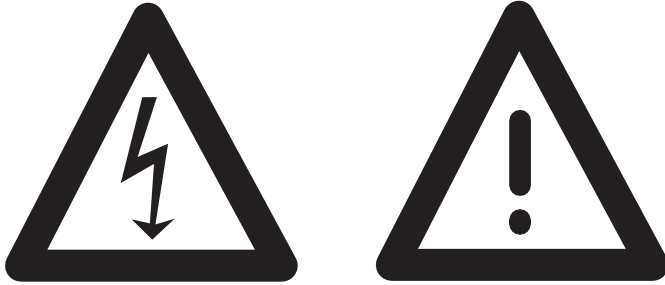

경고!

전문 서비스 직원이 아닌 일반인이 본 제품의 덮개 제거와 같은 정비 또는 수리를 수행하는 것은 매우 위험한 행동입니다. 감전의 위험이 있으니 스스로 제품을 수리하지 마십시오.

안전 도움말

냉장고/냉동고의 서리를 제거하기 위해 헤어 드라이어나 히터와 같은 전자 제품을 사용하지 마십시오.

가연성 가스 또는 가연성 액체가 함유된 용기는 저온에서 누출될 수 있습니다.

냉장고/냉동고에 스프레이 캔, 소화기 리필 카트리지와 같은 가연성 물질이 함유된 그 어떤 용기도 보관해서는 안됩니다.

냉동고에 탄산 음료를 보관하지 마십시오. 빙과류를 냉장고에서 바로 섭취 시, "서리/동상"을 유발할 수 있습니다.

물기가 있거나 젖은 손으로 냉장/냉동실에서 물품을 치우지 마십시오. 이 경우, 피부 찰과상 및 "서리/동상"을 유발할 수 있습니다.

병류, 캔류의 내용물이 동결되어 파열할 수 있으니 냉동실에 보관하지 마십시오.

식품제조업체의 권장 저장 기간은 반드시 준수하고 관련 지침을 참고하시기 바랍니다.

냉장고/냉동고가 어린이의 손에 닿거나 놀이 대상이 되지 않도록 주의하십시오.

냉장고/냉동고가 무거우니 제품 이동 시 주의를 기울이십시오. 어떤 식으로든 제품 사양을 변경하거나 수정하려는 시도는 위험합니다.

절대 냉장고/냉동고에 가연성 가스 및 액체를 보관하지 마십시오.

안전

전원 케이블이 손상된 경우, 위험을 미연에 방지하기 위해 제조업체의 서비스 담당자나 동일한 자격을 갖춘 직원이 교체해야 합니다.

어린이가 제품을 만지지 않도록 관리하여야 합니다.

본 제품은 안전책임자가 제품 사용에 대한 관리 감독과 지침을 부여 받은 경우를 제외하고, 신체적, 감각적, 정신적 능력 및 경험과 지식이 부족한 사람(어린이를 포함)의 사용을 위해 고안되지 않았습니다. 본 제품은 가정용 및 그와 유사한 용도로 고안되었습니다. 다음을 참조하십시오.

- 상점, 사무실, 기타 작업 환경에서의 직원용 주방 공간;
- 농가 및 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경에서의 고객용으로;
- 민박시설(간단한 식사를 제공하는 숙박) 형 환경;
- 요식업 및 유사한 비 소매업 응용 프로그램

제품 외부도어 및 내장형 구조물의 환기 장치를 열어 환기하십시오.

해동 프로세스를 앞당기기 위해 제조업체에서 권장하는 방법 이외의 기계 장치 및 기타 방법을 사용하지 마십시오. 절대 송곳과 같은 날카로운 도구를 사용하지 마십시오 냉매관(refrigerant circuit)을 손상시키지 마십시오.

제품의 식품저장 칸 내부에 제조업체에서 권장하는 유형이 아닌, 전자 제품을 사용하지 마십시오. 제품 내에 가연성 압축가스와 에어로졸 캔과 같은 인화성 물질을 보관하지 마십시오.

폐기 처분

오래된 제품에도 여전히 잔존 가치(residual value)가 있습니다. 환경 친화적 처리 방법으로 쓸모 있는 원자재를 회수하여 재활용 할 수 있습니다.

귀하의 제품에서 사용한 냉매 및 단열 재료는 특수 처리 절차가 필요합니다. 제품 후면의 파이프 폐기 처리 전, 손상된 파이프가 없는지 확인하십시오. 오래된 가전 제품 및 신규 제품의 포장의 폐기 처분 옵션에 관한 최신 정보는 인근의 관공서에서 확인하실 수 있습니다. 현지 법률규제에 따라 제품을 처분하십시오.


잠금 장치

귀하의 냉장고/냉동고에 잠금 장치가 장착된 경우, 어린이가 제품 내부에 갇히지 않도록 키를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 오래된 냉장고/냉동고 폐기 처분 시, 안전 장치로 오래된 자물쇠나 걸쇠를 끊으십시오.

부분 명칭

사용 전

새로운 냉장고/냉동고 사용 전에는 사용 취급 설명 및 안전 지침 사항을 주의 깊게 읽고 숙지 하시기 바랍니다. 냉장고/냉동고는 국내, 실내 전용입니다.

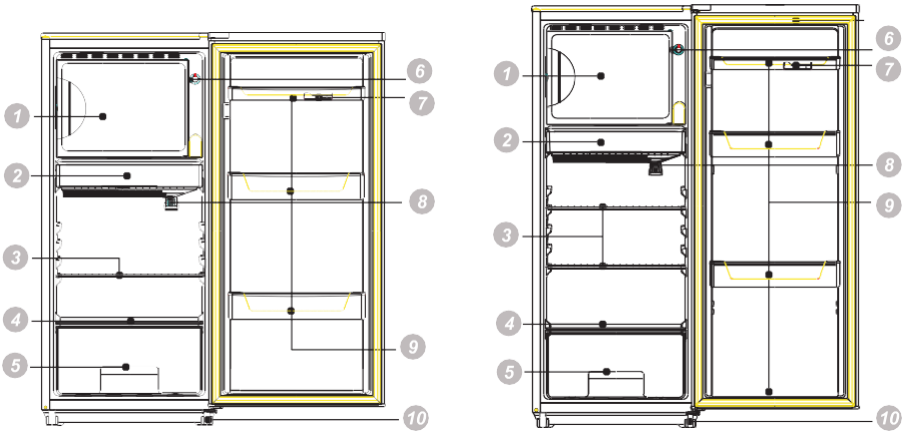

1 냉동실 문

2 물 받침대/ 신선칸

3 선반

4 야채 보관 실 뒷개

5 과일 야채 보관 실

6 온도 조절 손잡이

7 에그 트레이(달걀 보관)

8 성에 제거 깔때기

9 냉장고 도어 선반

10 수평 조절 다리


설치

위치

냉장고/냉동고 설치 위치를 선택 할 때 바닥이 편편하고 단단한지 확인하고, 설치 공간의 평균 실내 온도는 16°C에서 43°C로 환기가 잘 되는 곳인지 확인하시기 바랍니다. 설치 장소는 열원, 취사도구, 보일러, 라디에이터 주변을 피하십시오. 또한, 햇빛이 잘 드는 곳(별채, 일광욕실 등)의 직사광선을 피해 설치하십시오. 냉장고/냉동고를 창고나 별관 같은 별채에 설치할 경우, 상기 방습재에 제품을 설치하지 않으면 제품 캐비닛에 응결이 발생할 수 있습니다. 오목한벽 쪽, 불박이 캐비닛이나 가구에 제품을 설치하지 마십시오. 제품 작동 중, 후면의 그릴이 가열되거나 측면의 온도가 상승할 수 있습니다. 냉장고/냉동고 후면으로부터 최소 9 cm(3½"), 측면으로부터 2 cm(¾") 떨어진 여유공간을 확보하여 설치하십시오. 덮개로 냉장고/냉동고를 덮지 마십시오.

냉장고/냉동고 수평

냉장고/냉동고가 수평상태가 아닌 경우, 문과 마그네틱 씬 정렬에 영향을 끼쳐 제품 오작동을 유발할 수 있습니다. 제품을 최종 위치에 배치 후, 전면의 수평 조절 다리를 돌려서 수평상태로 조정하십시오.

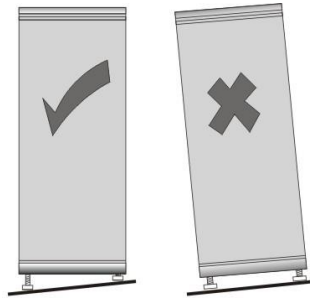

사용 전 청소

냉장고/냉동고 내부는 중탄산소다, 베이킹 소다 의 묽은 용액으로 닦아 내십시오. 그 다음, 젖은 스폰지나 천류를 이용해 온수로 닦아내십시오. 냉장고/냉동고에 교체 전, 따뜻한 비눗물로 바꾸니, 선반등을 닦고 완전히 건조시키십시오. 냉장고/냉동고의 외부 부품은 왁스 광택제로 청소하십시오.

전원 연결 전 필수 확인 사항

냉장고/냉동고와 함께 제공되는 플러그와 호환되는 콘센트가 있는지 확인하십시오. 소켓이 없다면, 13 페이지의 전력 정보 섹션을 참고하십시오.


스위치 켜기 전 확인 사항!

냉장고/냉동고를 이동하고 네 시간이 지나기 전까지 스위치를 켜지 마십시오. 냉매는 안정될 시간이 필요합니다. 제품의 스위치가 아무 때나 꺼질 수 있다면, 냉매가 안정되도록 30 분동안 기다리십시오.

설치

냉장고/냉동고를 채우기 전 확인 사항

냉장고/냉동고에 음식을 보관하기 전, 정상 작동하는 지 확인하고 적정 온도로 작동이 되는지 24 시간동안 기다리십시오

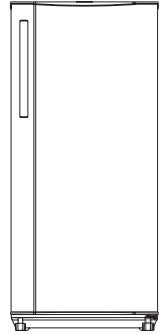

시작

냉장고/냉동고 켜기

1. 제품을 전원에 연결하기 전, 냉장고 패널 우측에 있는 온도조절 손잡이가 "OFF" 에 있는 지 확인하십시오.
2. 전원을 연결하고 온도조절 손잡이를 "MED" 위치로 돌리십시오. 냉장고 내부의 압축기와 조명이 작동합니다.
3. 냉장고/냉동고에 음식을 보관하기 전, 내부 온도가 음식을 충분히 차갑게 할 수 있도록 24 시간 동안 기다리십시오.


온도 조절

1. 냉장실과 냉동실의 온도는 냉장실 내벽에 설치된 온도 조절기로 제어됩니다.
2. 온도제어 다이얼을 시계방향 또는 반 시계방향으로 돌려서 원하는 대로 냉장고 내부 온도를 조절할 수 있습니다.

시작

3. 온도 범위는 "MIN"(약간 시원함) 에서 "MAX"(최대)으로 이동합니다. 24 시간이나 48 시간 후에 본인이 원하는 온도로 조정하십시오. 일반적으로 가정이나 사무실에서 사용하는 최적 온도는 "MED"입니다.

주의: 냉장고/냉동고의 온도가 너무 높거나 낮을 때, 또는 문을 자주 열 때, 적정 온도에서도 작동하지 않을 수 있습니다.

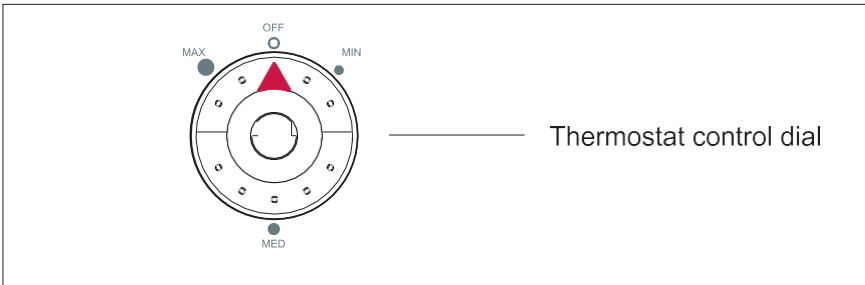

냉장고/냉동고가 충분히 차가운 상태입니까?

냉장고/냉동고가 충분히 차가운 상태를 유지하고 있지 않거나, 가끔 온도를 확인하고 싶을 때, 시중에서 판매하는 냉장고/냉동고 온도계를 구매하여 확인시기 바랍니다. 냉장실 안에 온도계를 (냉장실 가운데에 걸어두되 내부 표면에 닿지 않도록 배치하여 최소 5분 후에 문을 열어서 온도를 읽으십시오.

사용방법

적절한 음식 보관법

육류와 어류 취급 시 주의사항

조리한 육류는 항상 박테리아가 옮기는 것을 피해 생고기의 위쪽 선반에 보관해야 합니다. 생고기는 육즙이 담긴 만큼 큰 접시에 담아 랩이나 호일로 포장하십시오.

음식 주변에 여유 공간 남겨두기

찬 공기가 냉장고 주변을 맴돌아, 냉장고의 모든 부품이 차갑게 유지됩니다.

음식 포장하기

음식 맛의 변질 및 건조를 방지하기 위해 음식은 반드시 따로 포장하여 덮어두어야 합니다. 과일과 야채는 포장할 필요가 없습니다.

인스턴트 식품은 제대로 냉각해야 합니다.

사용방법

인스턴트 식품은 냉장고에 넣기 전에 생각해야 합니다. 이로써 냉장고 내부 온도 상승을 막을 수 있습니다.

문 닫기!

찬 공기가 빠져나가는 것을 막기 위해 문을 여는 횟수를 줄이십시오. 장을 보고 돌아와서, 냉장고 문을 열기 전에 냉장고에 보관할 음식을 분류하십시오. 음식을 넣거나 꺼낼 때만 문을 여십시오.

냉장고 음식 보관 장소


시원한 곳 (Cool)

우유, 달걀, 요구르트, 과일 주스, 체다치즈와 같은 하드치즈(hard cheeses), 샐러드 드레싱, 소스, 잼, 뚜껑을 연 병류, 버터, 마가린, 저지방 스프레드(spread), 요리용 지방, 돼지 기름과 같은 지방류 등은 시원한 곳에 보관하는 경우, 장기간 보관할 수 있습니다.

차가운 곳: 0°C ~5°C (Coldest)

음식을 안전하게 차가운 상태로 보관해야 한다면 이곳에 보관하시기 바랍니다.

- 날음식 및 조리되지 않은 음식은 항상 포장해야 합니다.
- 이미 조리 되어 데워먹기만 하는 음식, 고기 파이, 부드러운 치즈와 같은 조리된 냉장식품
- 햄과 같은 조리된 고기류
- 조리된 샐러드 (씻어서 썰린, 포장된 녹색 채소, 쌀, 감자 샐러드 등 포함)
- 요구르트나 연한치즈, 가정에서 먹고 남은 음식 또는 크림 케이크와 같은 디저트류

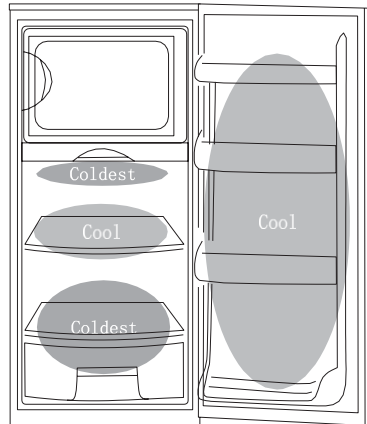

야채 보관실

냉장고에서 가장 습한 곳으로 야채, 과일, 씻지 않은 상추, 토마토, 무등과 같은 신선한 샐러드 재료를 이곳에 보관합니다.

과일 및 야채류의 모든 농작물은 포장을 권장합니다.

사용방법

주의: 날고기, 가금류, 어류는 항상 포장하여 다른 음식 위로 떨어지거나 닿는 것을 방지하기 위해 냉장고 하단의 가장 낮은 선반에 보관해야 합니다. 냉장고 안에 가연성 가스나 액체를 보관하지 마십시오.

냉동 식품 구매 도움말

냉동 식품은 최대한 신속하게 냉동실에 보관해야 음식의 신선함과 영양을 유지할 수 있습니다.

냉동식품이 한번 해동되면 다시 냉동시키는 것은 부적절하므로 최대한 빨리 조리하거나 섭취하십시오.

신선한 음식과 냉동식품은 하나의 용기에 함께 보관하지 마십시오.

성애제거

성애 제거 누름 버튼은 온도조절기의 손잡이 중간에 있습니다. 버튼을 눌러 성애 제거를 하면 압축기가 작동을 멈춥니다. 내부 온도는 크게 상승합니다.

온도가 5-8 도에 도달하면 성애제거 버튼이 자동으로 재설정되고 압축기가 다시 작동합니다. 냉장고에 성애가 제거된 후, 물을 닦아내기 전에 전원을 끄십시오.

청소 도움말

식품 재고가 적을 때, 성애 제거작업을 하십시오.

주의 : 절대 송곳과 같은 날카로운 도구로 성애 제거를 하지 마십시오.

문제 해결과 유지 점검

문제 해결

정전

냉장고/냉동고 칸의 내부 온도가 -18°C 이하인 경우, 전원이 돌아왔을 때 식품은 안전합니다. 냉장고/냉동고에 있는 식품은 문을 닫은 상태에서 약 16 시간동안 냉동상태를 유지합니다. 냉장고/냉동고 문을 필요 이상으로 열지 마십시오.

유난히 차가운 냉장고/냉동고

실수로 온도조절기 다이얼을 높게 조정했을 수 있습니다.

유난히 따뜻한 냉장고/냉동고

압축기가 작동하지 않을 수 있습니다. 온도조절 다이얼을 최대 설정으로 돌리고 몇 분간 기다리십시오. 이 때, 압축기가 작동하는 소음이 없다면 압축기가 작동하지 않는 것이므로 제품을 구매했던 구매처에 문의하시기 바랍니다.

작동하지 않는 냉장고/냉동고

플러그가 꽂혀있는 지, 스위치가 켜져 있는 지 확인하십시오. 플러그의 퓨즈가 고장나지 않았는지 확인하십시오. (다음 페이지에서 이어집니다)

콘센트가 작동하는 지 확인하기 위해 램프 같은 다른 제품에 플러그를 연결해보십시오.
냉장고/냉동고는 16°C에서 38°C 사이의 실내 온도로 환기가 잘 되는 곳에 배치해야 합니다.
30 분 동안 냉장고/냉동고를 그대로 두십시오.

냉장고/냉동고 외부에 나타난 결로

실온의 변화가 원인일 수 있으니 수분 잔여물을 닦아 내십시오. 이 문제가 계속 된다면 제품을 구매했던 구매처에 문의하시기 바랍니다.

냉장고/냉동고 내부 소음

냉장고/냉동고 사용이 처음이라면, 제품에서 나는 이상한 소리를 눈치채셨을 것입니다.
대부분의 소음은 지극히 정상이지만 관심을 기울이셔야 합니다.

냉장고에서 나는 소리

졸졸 흐르거나 쇠하고 빠르게 지나가는 소리는 냉각 시스템의 액체 냉매의 순환으로 발생합니다. 프레온가스의 퇴출 이후, 더 두드러졌지만, 제품이 고장이거나 냉장고/냉동고 성능에 영향을 미치지 않습니다.

허밍, 웅, 그르렁 거리는 소리 또는 맥동

압축기 모터가 작동하여 시스템 주변의 냉매를 펌프질하고 있는 것입니다.

냉장고/냉동고 이동

위치

열원, 취사도구, 보일러, 라디에이터 주변을 피하십시오. 또한, 햇빛이 잘 드는 곳(별채, 일광욕실 등)의 직사광선을 피해 설치하십시오.

냉장고/냉동고 수평

냉장고/냉동고의 수평상태를 확인하고 전면의 수평 조절 다리를 사용하십시오.

냉장고/냉동고가 수평 상태가 아닌 경우, 문과 마그네틱 씬 정렬에 영향을 끼쳐 제품 오작동을 유발할 수 있습니다.

4 시간 동안 냉장고/냉동고를 켜지 마십시오.

냉장고/냉동고를 배치한 후 4 시간동안 그대로 두고 냉매가 안정할 시간을 주어야 합니다.

문제 해결과 유지 점검

설치

제품의 통풍구나 그릴을 덮거나 차단하지 마십시오.

정비

본 제품은 공인된 기술자만 정품 부품을 사용하여 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 어떤 경우에도 제품을 자체적으로 수리하지 마십시오. 제품 수리에 경험이 없는 사람이 수리 시, 부상 및 심각한 고장을 유발할 수 있습니다. 제품을 구매했던 구매처에 문의하시기 바랍니다. 제품을 장기간 사용하지 않았을 경우, 불쾌한 악취를 막기 위해 문을 열어 둔 채, 전력 공급을 끊고 모든 음식을 치운 후 제품을 청소하십시오.

내부 조명 교체


1. 전구 교체 전 항상 온도 제어를 누르고 돌려서 0에 두고, 주 전원을 분리하십시오.
2. 조명 전구 덮개를 잡고 들어올리십시오.
3. 반 시계방향으로 나사를 풀어 기존의 전구를 제거하십시오.
4. 전구 홀더에 안전하게 맞는 지 확인하면서 시계방향으로 나사를 조여 새로운 전구(10W)를 교체하십시오.
5. 조명 덮개를 맞춰 넣고 냉장고/냉동고를 주 전원에 재연결 한 뒤 스위치를 켜십시오.

본 제품은 반드시 접지되어야 합니다.

본 제품은 모든 가정용 콘센트의 전류 사양에 사용에 적합한 플러그가 장착되어 있습니다.

장착된 플러그가 귀하의 콘센트에 적합하지 않은 경우, 접지를 중단하고 조심스럽게 폐기해야 합니다. 감전의 위험이 있으니 콘센트에 폐기한 플러그를 삽입하지 마십시오.

올바른 폐기 처리법

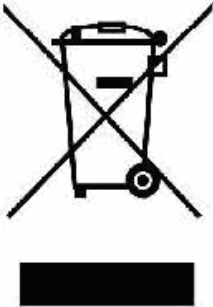

이 표시는 유럽과 전체 국가에 걸쳐, 본 제품이 가정 폐기물과 함께 폐기할 수 없다는 것을 나타냅니다. 무절제한 폐기물 처리로부터 환경과 인체 건강에 미칠 수 있는 해로움을 방지하고, 물적 자원의 지속 가능한 재사용을 촉진하기 위해 책임감을 갖고 제품을 재활용하십시오. 중고 장치를 반환하시려면, 회수 및 수거 시스템을 이용하거나 물품을 구매한 구매처에 문의하시기 바랍니다. 또는 관할 관공서로 문의하여 폐기하시기 바랍니다.

사양표

모델	ERM1500PA	ERM1700PA
정격 총 저장량	150L	175L
정격 전압/주파수	220-230V/60Hz	220-230V/60Hz
기후 등급(CLIMATE CLASS)	N	N
정격 전류	0.60A	0.60A
정격 입력 전력	55W	65W
중량	31Kg	32Kg
규격(W*D*H)	519*554*1154	519*554*1300

품질보증서 및 고객센터

품 질 보 증 서

제 품 명			
모 델 명			
구 입 일	년	월	일
판 매 자	상 호 성 명	전 화	

보증기간 구입일로부터 1 년

본 제품은 일렉트로룩스사의 탁월한 기술과 철저한 품질관리로 생산되었으며, 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.

소비자가 정상적인 사용 중 1년 이내에 제조사의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 생겼을 때에는 그 수리나 부품의 교환을 무상으로 해드릴 것을 보증합니다.

보증 기간이 지났거나 보증기간 이내의 잘못된 사용이나 사고로 인한 제품손상, 사용부주의, 설치상의 잘못, 자의적 변경 및 수리, 영업용 목적의 사용, 제품설명서에 규정된 요건이나 규정의 미준수 등으로 인한 고장이나 성능상 하자의 경우 제품보증이 적용되지 않습니다. 또한 전구나 유리 용기 및 플라스틱 용기 같은 부속품에는 적용되지 않습니다. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되오니 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

사용 중 의문 사항이나 서비스를 원하실 경우 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

소비자 피해 보상기준 안내

소비자피해유형			보상기준	
구입 후 10 일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우			제품 교환 또는 구입가 환급	
구입 후 1 개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우			제품 교환 또는 무상수리	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자	피해 유형		보증기간 이내	보증기간 이후
	수리 가능 시	하자 발생시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자에 대하여 3 회까지 수리하였으나 고장이 발생한 <4 회째> 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
수리 불가능	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리 가능 시		유상수리	유상수리
	수리 불가능 시 (성능, 기능상의 하자가 아닌 외관 불량으로 수리가 불가능한 경우는 제외)		유상수리 에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	

고객센터 : 1644-8746(동부대우전자서비스)

