


일렉트로룩스 식기세척기 퀵가이드

ULTIMATECARE 900 ESC68300SX

조작부 명칭

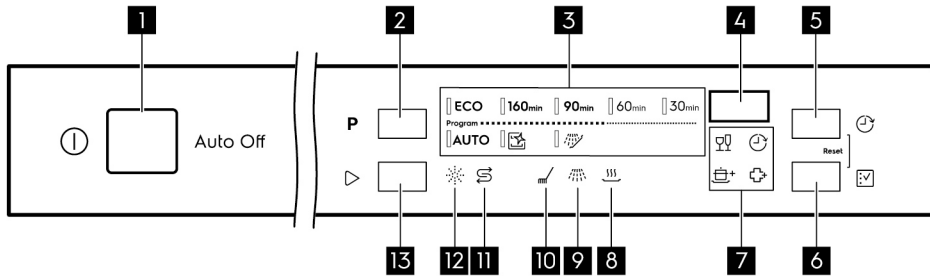

- 1 전원 버튼
- 2 프로그램 버튼
- 3 프로그램 표시등
- 4 디스플레이
- 5 예약 버튼
- 6 옵션 버튼
- 7 옵션 표시등
- 8 건조 단계 표시등
- 9 행굼 단계 표시등
- 10 세척 단계 표시등
- 11 소금통 표시등
- 12 린스통 표시등
- 13 시작 버튼

식기세척기 사용하기

1. 식기를 적재 완료 후, 전원 버튼(①)을 누르면 **ECO** 표시등에 불이 들어오고, 디스플레이에 작동시간이 나타납니다.
2. 프로그램 버튼(**P**)을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. 원하는 경우 옵션 버튼(**[X]**)을 눌러 옵션을 추가합니다.
3. 도어를 닫은 후, 시작 버튼(**>**)을 누르면 제품이 작동됩니다. 식기 세척이 완료되면 Auto Off 기능으로 전원이 자동으로 꺼집니다.

만약, 상기 방법으로 프로그램 선택이 되지 않는 경우, 하기 방법으로 리셋합니다.
 - **ECO** 표시등에 불이 들어오고, 디스플레이에 작동시간이 나타날 때까지 예약 버튼(**[C]**)과 옵션 버튼(**[X]**)을 동시에 길게 누릅니다.

세척 프로그램 소개

아이콘	작동시간	프로그램 설명	선택 가능 옵션
ECO	240분	물과 전기에너지를 가장 효율적으로 사용할 수 있는 프로그램입니다. 보통 수준으로 오염된 식기 세척에 용이하며, 애벌세척 기능으로 더욱 깨끗하게 식기를 세척합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene (집중 살균) • ExtraPower (집중 세척) • GlassCare (유리 전용 세척)
160min	160분	고온과 고압의 세척수를 사용하여, 오염이 심한 식기를 세척할 때 적합한 프로그램입니다. 애벌세척 기능으로 더욱 깨끗하게 식기를 세척합니다.	
90min	90분	보통 수준으로 오염된 식기 세척에 적합한 프로그램입니다. 최대 60°C의 고온 세척수로 오염된 식기를 깨끗하게 세척합니다.	
60min	60분	보통 수준으로 오염된 양이 많지 않은 식기 세척에 적합한 프로그램입니다. 최대 60°C의 고온 세척수로 오염된 식기를 깨끗하게 세척합니다.	
30min	30분	오염도가 심하지 않은 식기를 매우 빠르게 세척하고 싶을 때 적합한 프로그램입니다. 최대 50°C의 고온 세척수로 오염된 식기를 깨끗하게 세척합니다.	
AUTO	170분	기기 내부 스캐너가 자동으로 바스켓에 담긴 식기의 오염 정도와 양을 감지하고, 세척수의 온도, 양, 그리고 작동시간을 자동으로 조절하는 프로그램입니다. 애벌세척 기능으로 더욱 깨끗하게 식기를 세척합니다.	
	60분	최대 70°C의 고온 세척수로 식기세척기 제품 내부에 쌓인 물때와 기름때를 효과적으로 세척해주는 프로그램입니다. 단, 해당 프로그램 사용시 반드시 내부에 식기를 넣지 않고 사용하십시오. (식기세척기 기기 전용 세제를 사용하여 2개월에 한 번씩 세척하는 것을 권장하며, 자세한 사용법은 세제 제조업체의 가이드라인에 맞추어 사용하시면 됩니다.)	
	15분	추가적으로 식기를 빠르게 행구하고 싶을 때 적합한 프로그램입니다. 단, 해당 프로그램 사용시 세제는 절대 사용하지 마십시오.	

* 프로그램 작동시간은 추가로 선택한 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.

일렉트로룩스 식기세척기 퀵가이드

ULTIMATECARE 900 ESC68300SX

세척 옵션 소개

아이콘	옵션명	옵션 설명	작동법
	ExtraHygiene (집중 살균)	살균이 필요한 식기의 세척 시 적합한 옵션입니다. 70 °C의 고온수가 10분 이상 분사되어, 식기에 남아있을 유해균을 99.999% 제거합니다.	프로그램을 선택 완료 후, 표시등 이 켜질 때까지 옵션 버튼(☒)을 누릅니다.
	ExtraPower (집중 세척)	오염도가 심한 식기의 세척 시 적합한 옵션입니다. 세척수의 온도 및 압력, 작동시간을 증가시켜 더욱 완벽하게 식기를 세척합니다.	프로그램을 선택 완료 후, 표시등 이 켜질 때까지 옵션 버튼(☒)을 누릅니다.
	GlassCare (유리 전용 세척)	와인잔과 같은 깨지기 쉬운 유리 제품 세척 시 적합한 옵션입니다. 세척수의 온도가 급격하게 변화하는 것을 방지하여, 유리가 손상되지 않도록 보호합니다.	프로그램을 선택 완료 후, 표시등 이 켜질 때까지 옵션 버튼(☒)을 누릅니다.
	DelayStart (예약 시작)	원하는 시간에 식기세척기가 작동하도록 예약하는 기능입니다. 1시간 - 24시간까지 시간 단위로 설정할 수 있습니다.	프로그램 및 옵션을 선택 완료 후, 제품 도어를 닫고 예약 버튼(⌚)을 눌러 원하는 예약 시간을 설정합니다. (1h-24h) 시작 버튼(▶)을 누르면 표시등이 켜지고, 카운트다운이 시작됩니다.


- 프로그램 선택 후, 옵션 버튼(☒)을 누르면 선택 가능한 옵션과 조합이 표기됩니다. 옵션은 매 프로그램 작동 시 선택해야 하며, 프로그램 실행 중 옵션을 추가하거나 중지할 수 없습니다.
- '집중 살균', '집중 세척' 옵션은 함께 선택 가능하며, '유리 전용 세척' 옵션은 단독으로만 선택 가능합니다. 선택한 옵션에 따라 작동시간, 물, 에너지 소비량이 달라질 수 있습니다.
- 프로그램 예약 설정 완료 후, 카운트다운이 작동되는 동안 예약을 취소하고 싶은 경우, 하기 방법으로 리셋합니다.
: ECO 표시등에 불이 들어오고, 디스플레이에 작동시간이 나타날 때까지 예약 버튼(⌚)과 옵션 버튼(☒)을 동시에 길게 누릅니다.

사용자 설정 모드 사용하기


설정 옵션	사용자 설정 모드 진입 방법	옵션 설정 방법
AirDry 작동 여부 (자동 도어 열림)	1. 전원 버튼을 누르면 ECO 표시등에 불이 들어오고, 디스플레이에 작동시간이 나타납니다.	사용자 설정 모드 진입 후, 예약 버튼(⌚)을 누르면, 90min 표시등만 깜빡입니다. 예약 버튼(⌚)을 눌러 설정을 변경한 후, 전원 버튼(⓪)을 눌러 설정을 완료합니다. (Do: AirDry 작동 중단, Ia: AirDry 작동)
린스 레벨	2. ECO, 160min, 90min 표시등이 동시에 깜빡거릴 때까지 예약 버튼(⌚)과 옵션 버튼(☒)을 동시에 길게 누릅니다.	사용자 설정 모드 진입 후, 시작 버튼(▶)을 누르면, 160min 표시등만 깜빡입니다. 시작 버튼(▶)을 눌러 린스 레벨(0A - 6A)을 조정한 후, 전원 버튼(⓪)을 눌러 설정을 완료합니다.
연수 레벨		사용자 설정 모드 진입 후, 프로그램 버튼(P)을 누르면, ECO 표시등만 깜빡입니다. 프로그램 버튼(P)을 눌러 연수 레벨(1L - 10L)을 조정한 후, 전원 버튼(⓪)을 눌러 설정을 완료합니다.

* 변경된 설정값은 자동으로 저장되며, 매 작동 시마다 다시 설정하지 않아도 됩니다. 린스 및 연수 레벨에 대한 자세한 설명은 사용자 설명서를 참고해 주세요.

올바른 식기 수납 방법

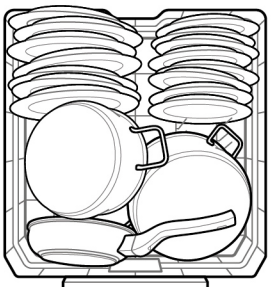

[잘못된 예시]

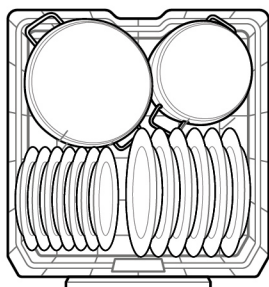

[올바른 예시]

- 사용 전 후, 음식물 필터의 이물질질을 세척해주세요.
- 반드시 식기세척기 사용이 가능한 식기만 수납해주세요.
- 넣어붙은 음식물은 물에 불린 후에, 덩어리 음식물은 제거 후에 수납해주세요.
- 높은 식기 적재 시, 분사기가 걸리지 않고 자유롭게 움직이는지 확인해주세요.
- 오목한 식기는 오목한 부분이 물에 닿도록 아래쪽을 향하게 넣어주세요.
- 접시류는 식기가 서로 겹치지 않도록 세워서 넣어주세요.
- 지정된 용량 이상으로 식기를 적재하면 세척 성능이 저하될 수 있습니다.
- 하단 바스켓의 앞쪽에 대형 식기(냄비, 후라이팬 등)를 겹쳐서 적재하는 경우 정상적인 물살의 순환을 방해하여 물이 넘칠 수 있으므로, 가능하면 대형 식기는 바스켓의 뒤쪽에 수납하고, 물살을 막지 않는지 확인하여 주시기 바랍니다.

* 보다 자세한 내용은 사용자 설명서를 참고 부탁드립니다. 제품 상담 및 고장 접수를 원하시는 경우 일렉트로룩스 코리아 고객센터(1566-1238)로 문의 바랍니다.